SAMSUNG

SGH-E360
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις **ασφαλείας**

Η μη συμμόρφωση με τις παρακάτω προφυλάξεις μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια

Μην χρησιμοποιείτε το κινητό κρατώντας το στο χέρι όταν οδηγείτε. Παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποιείτε το κινητό κατά τον ανεφοδιασμό του οχήματός σας με καύσιμα

Μην χρησιμοποιείτε το κινητό σε σημεία ανεφοδιασμού (βενζινάδικα) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικά.

Απενεργοποιείτε το κινητό στα αεροπλάνα

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους σε αεροπλάνα είναι παράνομη αλλά και επικίνδυνη.

Απενεργοποιείτε το κινητό σας κάθε φορά που βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Τα νοσοκομεία ή οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που να είναι ευαίσθητος στην ενέργεια της εξωτερικής ραδιοσυχνότητας. Ακολουθείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ή κανόνες.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να δέχονται παρεμβολές, οι οποίες ίσως να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ενημερωθείτε για τους ειδικούς κανονισμούς

Φροντίστε να τηρείτε τους εκάστοτε ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε περιοχή και να απενεργοποιείτε πάντα το τηλέφωνό σας οπουδήποτε απαγορεύεται η χρήση του ή στις περιπτώσεις που η χρήση του ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ανθεκτικότητα στο νερό

Το τηλέφωνό σας δεν είναι αδιάβροχο. Κρατήστε το στεγνό.

Ενδεδειγμένη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στη σωστή θέση (κρατώντας το κοντά στο αυτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Επείγουσες κλήσεις

Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης της περιοχής που βρίσκεστε και στη συνέχεια πατήστε .

Κρατήστε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά

Τοποθετείτε το τηλέφωνο και όλα τα εξαρτήματά του, συμπεριλαμβανομένων και των αξεσουάρ, σε σημείο που δεν μπορούν να τα φτάσουν μικρά παιδιά.

Αξεσουάρ και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ και τις μπαταρίες που είναι εγκεκριμένα από την Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο τηλέφωνό σας και να αποβεί επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Επισκευή από ειδικευμένους τεχνικούς

Απευθυνθείτε μόνο σε ειδικευμένους τεχνικούς για την επισκευή του τηλεφώνου σας.

Για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλειά σας" στη σελίδα 100.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για να μάθετε γρήγορα τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στις ενότητες "Για να ξεκινήσετε" και "Χρήση άλλων λειτουργιών της συσκευής (εκτός ως τηλεφώνου)".

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:

☑ Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

▶ Δηλώνει ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα που αναφέρεται.

→ Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.

[ ] Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [OK/].

< > Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <**Μενού**>.

- **Κάμερα και βιντεοκάμερα**
  Χρησιμοποιήστε την κάμερα του τηλεφώνου σας για τη λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο.

Ειδικές *λειτουργίες του τηλεφώνου σας*

- **Ραδιόφωνο FM**
  Ακούστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς όποτε θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε.

- **MP3 player**
  Ακούστε μουσικά αρχεία MP3 χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως συσκευή αναπαραγωγής MP3.

- **Bluetooth**
  Μεταφέρετε αρχεία πολυμέσων και προσωπικά δεδομένα και πραγματοποιήστε σύνδεση με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας τη δωρεάν, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

- **Ελάτε πιο κοντά, με τη φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος**
  Δείτε τη φωτογραφία του προσώπου που σας καλεί.

- **Κάρτα ονόματος**
  Δημιουργήστε κάρτες ονόματος, με τον αριθμό και το προφίλ σας.

- **MMS (Multimedia Message Service – Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων)**
  Στείλτε και λάβετε μηνύματα MMS με συνδυασμό κειμένου, εικόνων, βίντεο και ήχου.

- **Email**
  Στείλτε και λάβετε email με συνημμένα αρχεία εικόνας, βίντεο και ήχου.

- **Web browser**
  Ασύρματη πρόσβαση στο web για λήψη των πιο πρόσφατων πληροφοριών και ευρεία ποικιλία ενημερωμένου περιεχομένου μέσων.

- **Java**
  Διασκεδάστε με τα ενσωματωμένα παιχνίδια Java™ και πραγματοποιήστε λήψη νέων παιχνιδιών.

- **Ημερολόγιο**
  Παρακολουθήστε το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο σας πρόγραμμα.

- **Εγγραφή φωνής**
  Ηχογραφήστε σημειώματα ή ήχους.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας **6**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Το τηλέφωνό σας **6**

Κουμπιά, λειτουργίες και θέση

Για να ξεκινήσετε **7**

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου 7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 9
Πλήκτρα και οθόνη 9
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού 12
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 14
Πραγματοποίηση/απάντηση κλήσεων 16

Χρήση άλλων λειτουργιών της συσκευής (εκτός ως τηλεφώνου) **16**

Ξεκινήστε με την κάμερα, το MP3 player, το web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας 16
Αναπαραγωγή MP3 17
Πλοήγηση στο web 19
Χρήση του ευρετηρίου 20
Αποστολή μηνυμάτων 21
Προβολή μηνυμάτων 23
Χρήση του Bluetooth 24
Γρήγορη εκκίνηση μενού μέσω αριθμού 26

Εισαγωγή κειμένου **27**

Λειτουργίες εισαγωγής ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Λειτουργίες κλήσης **30**

Σύνθετες λειτουργίες κλήσης

Λειτουργίες μενού **35**

Αναφέρονται όλες οι επιλογές μενού

Επίλυση προβλημάτων **98**

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλειά σας **100**

Ευρετήριο **108**

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε **<Μενού>** στη λειτουργία αναμονής.

1 Αρχείο κλήσεων ▶ σ. 35

1 Πρόσφατες επαφές ▶ σ. 35
2 Αναπάντητες ▶ σ. 35
3 Εξερχόμενες ▶ σ. 35
4 Εισερχόμενες ▶ σ. 36
5 Διαγραφή όλων ▶ σ. 36
6 Χρόνος κλήσεων ▶ σ. 36
7 Κόστος κλήσεων* ▶ σ. 36

2 Ευρετήριο ▶ σ. 37

1 Λίστα επαφών ▶ σ. 37
2 Λίστα αριθμών επιτρεπτών κλήσεων ▶ σ. 38
3 Προσθήκη νέας επαφής ▶ σ. 38
4 Ομάδα ▶ σ. 39
5 Γρήγορη κλήση ▶ σ. 39
6 Η κάρτα ονόματός μου ▶ σ. 40
7 Ο αριθμός μου ▶ σ. 41
8 Διαχείριση ▶ σ. 41
9 Αριθμός υπηρεσίας* ▶ σ. 41

3 Εφαρμογές ▶ σ. 41

1 MP3 player ▶ σ. 42
2 Εγγραφή φωνής ▶ σ. 44
3 JAVA ▶ σ. 45
4 Ραδιόφωνο FM ▶ σ. 47
5 Παγκόσμια ώρα ▶ σ. 48
6 Ειδοποίηση ▶ σ. 49
7 Υπολογιστής ▶ σ. 49
8 Μετατροπέας ▶ σ. 50
9 Timer ▶ σ. 50
10 Χρονόμετρο ▶ σ. 51
11 SIM AT* ▶ σ. 51

4 WAP Browser ▶ σ. 51

1 Αρχική σελίδα ▶ σ. 52
2 Σελιδοδείκτες ▶ σ. 53
3 Μετάβαση στη URL ▶ σ. 53
4 Διαγραφή μνήμης cache ▶ σ. 53
5 Ρυθμίσεις προφίλ ▶ σ. 53
6 Τρέχον προφίλ ▶ σ. 55

5 Μηνύματα ▶ σ. 55

1 Δημιουργία μηνύματος ▶ σ. 55
2 Τα μηνύματά μου ▶ σ. 58
3 Πρότυπα ▶ σ. 63
4 Διαγραφή όλων ▶ σ. 64
5 Ρυθμίσεις ▶ σ. 64
6 Μηνύματα κυψέλης ▶ σ. 70
7 Μνήμη ▶ σ. 71

6 Διαχείριση αρχείων ▶ σ. 71

1 Εικόνες ▶ σ. 71
2 Video ▶ σ. 72
3 Μουσική ▶ σ. 73
4 Ήχοι ▶ σ. 73
5 Άλλα αρχεία ▶ σ. 74
6 Μνήμη ▶ σ. 74

7 Ημερολόγιο ▶ σ. 74

8 Camera ▶ σ. 78

9 Ρυθμίσεις ▶ σ. 85

1 Ώρα και Ημερομηνία ▶ σ. 85
2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου ▶ σ. 85
3 Ρυθμίσεις οθόνης ▶ σ. 87
4 Ρυθμίσεις ήχου ▶ σ. 88
5 Ρυθμίσεις φωτισμού ▶ σ. 90
6 Υπηρεσίες δικτύου ▶ σ. 91
7 Bluetooth ▶ σ. 93
8 Ασφάλεια ▶ σ. 96
9 Μνήμη ▶ σ. 97
10 Επαναφορά ρυθμίσεων ▶ σ. 98

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Τηλέφωνο

Μετασχηματιστής ταξιδιού

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ που διατίθενται από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα και τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Κουμπιά, λειτουργίες και θέση

Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Πληροφορίες για την κάρτα SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου

1 Αφαιρέστε την μπαταρία.

☑ Αν το τηλέφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το κρατώντας πατημένο το [ ].

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

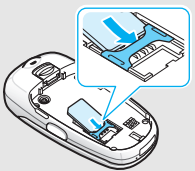

☑ Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το τηλέφωνο.

3 Τοποθετήστε την μπαταρία.

4 Συνδέστε το μετασχηματιστή ταξιδιού στο τηλέφωνο.

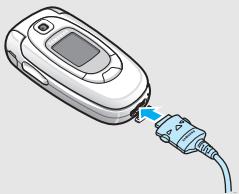

5 Συνδέστε το μετασχηματιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

6 Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας γίνεται σταθερό) βγάλτε το μετασχηματιστή από την πρίζα.

7 Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή από το τηλέφωνο.

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή:

- ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος,
- εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας, και
- αναβοσβήνει το εικονίδιο άδειας μπαταρίας ( ).

Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ] για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
3. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**>.

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται.

Απενεργοποίηση

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ].

Πλήκτρα και οθόνη

Πλήκτρα

	Εκτέλεση της λειτουργίας που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.
	Στη λειτουργία αναμονής, άμεση πρόσβαση στα μενού που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. ▶ σ. 86 Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.
	Στη λειτουργία αναμονής, εκκίνηση του web browser. Στη λειτουργία μενού, ενεργοποίηση της επιλογής μενού που έχει επισημανθεί ή επιβεβαίωση καταχώρησης.
	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε μια κλήση. Στη λειτουργία αναμονής, εμφανίζει τους πρόσφατους αριθμούς που καλέσατε, που δεν απαντήσατε ή που σας κάλεσαν.
	Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη.

Τερματισμός κλήσης.
Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στη λειτουργία αναμονής.

Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.
Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**1**] για να αποκτήσετε πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**0**] για να εισαγάγετε το πρόθεμα μιας διεθνούς κλήσης.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων.
Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για εισαγωγή παύσης μεταξύ αριθμών.

Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου.
Στη λειτουργία αναμονής και εάν το καπάκι του τηλεφώνου είναι ανοιχτό, ρυθμίζεται η ένταση ήχου των πλήκτρων.

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.

Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να εμφανιστεί η οθόνη επιλογής λειτουργίας και να επιλέξετε πρόσβαση στο MP3 player ή στο ραδιόφωνο FM.
Στο MP3 player, έναρξη ή διακοπή της αναπαραγωγής.
Στο ραδιόφωνο FM, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ραδιόφωνου.

Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο κατά την αναπαραγωγή.
Αναζήτηση στους ραδιοσταθμούς.

Μετάβαση στο επόμενο αρχείο κατά την αναπαραγωγή.
Αναζήτηση στους ραδιοσταθμούς.

Οθόνη

Διάταξη

Εικονίδια
Εμφανίζονται διάφορα εικονίδια.

Κείμενο και γραφικά
Εμφανίζονται μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε.

Ενδείξεις λειτουργιών προγραμματιζόμενων πλήκτρων
Εμφανίζονται οι τρέχουσες λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί στα προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια*

- Ισχύς σήματος λήψης
- Κλήση σε εξέλιξη
- Εκτός περιοχής εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις
- Ειδοποίηση ενεργή
- Νέο μήνυμα κειμένου
- Νέο μήνυμα πολυμέσων
- Νέο email
- Νέο φωνητικό μήνυμα
- Κάποια από τις θυρίδες Εισερχομένων είναι γεμάτη
- Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
- Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη
- Υπάρχει σύνδεση σε κιτ αυτοκινήτου hands-free ή σε σετ ακουστικών Bluetooth
- Υπάρχει σύνδεση σε υπολογιστή μέσω θύρας USB
- Δίκτυο GPRS
- Δίκτυο EDGE
- Ζώνη σπιτιού, εφόσον έχετε εγγραφεί στην αντίστοιχη υπηρεσία
- Ζώνη γραφείου, εφόσον έχετε εγγραφεί στην αντίστοιχη υπηρεσία
- Τύπος ειδοποίησης
  - : Μελωδία και δόνηση
  - : Δόνηση και μετά μελωδία
  - : Μελωδία και μετά δόνηση
- Ήχος κλήσης ρυθμισμένος στη δόνηση

Εικονίδια *(συνέχεια)*		Αθόρυβη λειτουργία
		Λειτουργία σίγασης, κατά τη διάρκεια κλήσης
		Στάθμη μπαταρίας

* Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Η κάτω γραμμή της οθόνης δηλώνει τον τρέχοντα ρόλο τους.

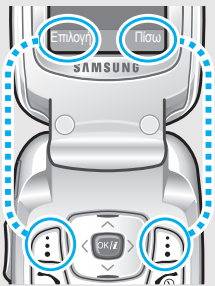

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την επιλογή που έχει επισημανθεί.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

Ενεργοποίηση μιας επιλογής	1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο. 2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή προηγούμενη επιλογή. 3. Πατήστε **<Επιλογή>** ή [OK/] για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε τη λειτουργία που εμφανίζεται ή την επιλογή που έχει επισημανθεί. 4. Για έξοδο, επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους. • Πατήστε **<Πίσω>** για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα πάνω. • Πατήστε [] για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.
Χρήση συντομεύσεων	Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε. Για τους αριθμούς ευρετηρίου 10 και 11, πατήστε [**0**] και [*] αντίστοιχα.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα εμφάνισης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε μια γλώσσα.

Μελωδία κουδουνίσματος

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενη κλήση** → **Ήχος κλήσης**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχου κλήσης.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.
4. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Φόντο της λειτουργίας αναμονής

Μπορείτε να ορίσετε ένα φόντο για την οθόνη αναμονής σε κάθε οθόνη (κύρια ή καλύμματος).

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Φόντο** → **Κύρια οθόνη** ή **Εμφάνιση οθόνης καλύμματος**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνων.
3. Επιλέξτε μια εικόνα.
4. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Χρώμα εμφάνισης λειτουργίας μενού

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των στοιχείων της οθόνης, όπως οι γραμμές τίτλου και οι γραμμές επισήμανσης.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Εμφάνιση**.
2. Επιλέξτε μοτίβο χρώματος.

Συντομεύσεις μενού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα πλήκτρα πλοήγησης ως συντομεύσεις πρόσβασης στα αγαπημένα σας μενού.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντόμευση**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε ένα μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να θέσετε το τηλέφωνο στην αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τους γύρω σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] στη λειτουργία αναμονής.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με έναν κωδικό τηλεφώνου. Κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου, σας ζητείται ο κωδικός πρόσβασης.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Αλλαγή κωδικού**.
2. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό **00000000** και πατήστε <**OK**>
3. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό με 4 έως 8 ψηφία και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό και πατήστε <**OK**>.
5. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
6. Επιλέξτε **Ενεργό**.
7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε <**OK**>.

Πραγματοποίηση/απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε [▲/▼].

Χρήση άλλων λειτουργιών της συσκευής (εκτός ως τηλεφώνου)

Ξεκινήστε με την κάμερα, το MP3 player, το web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και ρυθμίστε την εικόνα.
4. Πατήστε [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <**Πίσω**> για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Εικόνες** → **Φωτογραφίες**.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε το [**1**] για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής.
3. Πατήστε το [📷] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε το [📷] για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε το <↩> για να γράψετε κι άλλο βίντεο.

Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Video** → **Video**.
2. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε.

Αναπαραγωγή MP3

Αντιγραφή αρχείων MP3 στο τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ▶ σ. 51
- Λήψη από υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό πρόγραμμα Samsung PC Studio ▶ Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω Bluetooth ▶ σ. 96

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **MP3 player**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα** → **Προσθήκη όλων** ή **Προσθήκη αρχείου**.
3. Για **Προσθήκη αρχείου**, πατήστε το [OK/⏯] για να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε και πατήστε <**Προσθ.**>.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να επιστρέψετε στην οθόνη του MP3 player.

Αναπαραγωγή αρχείων MP3

1. Από την οθόνη του MP3 player, πατήστε [OK/⏯].
2. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:
   - OK/⏯: διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
   - Αριστερά: επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο. Όταν το κρατάτε πατημένο, μετακίνηση προς τα πίσω μέσα σε ένα αρχείο.
   - Δεξιά: μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Όταν το κρατάτε πατημένο, μετακίνηση προς τα εμπρός μέσα σε ένα αρχείο.
   - Πάνω: άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
   - ▲/▼: ρύθμιση της έντασης ήχου.
   - Κάτω: διακοπή της αναπαραγωγής.

Πλοήγηση στο web

Με τον ενσωματωμένο web browser, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση μέσα από το ασύρματο δίκτυο web σε μια ποικιλία υπηρεσιών και ενημερωμένων πληροφοριών, καθώς και να κάνετε λήψη περιεχομένου.

Εκκίνηση του web browser

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το [OK/*i*].

Πλοήγηση στο web

- Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του browser, πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε [OK/*i*].
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε **<Πίσω>** ή [**C**].
- Για πρόσβαση στις επιλογές του μενού browser, πατήστε [*] ή επιλέξτε .
- Για πρόσβαση σε επιλογές ιστοσελίδας, πατήστε [#].

Χρήση του ευρετηρίου

Προσθήκη καταχώρησης

Στη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
2. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** → έναν τύπο αριθμού.
3. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή: Όνομα, Επίθετο, Κινητό, Σπίτι, Γραφείο, Fax, Άλλο, Email, Ταυτότητα γραφικού, Μελωδία, Ομάδα και Σημειώσεις.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Προσθήκη καταχώρησης

Στην κάρτα SIM:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
2. Επιλέξτε **SIM**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα.
4. Πατήστε [OK/] για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Εύρεση καταχώρησης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Επαφές**>.
2. Επιλέξτε μια καταχώρηση.
3. Μετακινηθείτε σε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για κλήση, ή πατήστε [OK/] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.

Δημιουργία και αποστολή κάρτας ονόματος

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ευρετήριο** → **Η κάρτα ονόματος μου**.
2. Ορίστε τις πληροφορίες σας.
3. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε την κάρτα ονόματος.
4. Για να στείλετε την κάρτα ονόματος σε άλλα πρόσωπα, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → μια μέθοδο αποστολής.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS)

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα κειμένου**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Μόνο αποστολή**.
4. Πληκτρολογήστε αριθμούς προορισμού.
5. Πατήστε [OK/*i*] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **MMS**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [OK/].
4. Επιλέξτε **Εικόνα & Video** ή **Ήχος**.
5. Για **Εικόνα & Video**, επιλέξτε **Προσθήκη εικόνας** ή **Προσθήκη βίντεο** και προσθέστε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ.

   Στην επιλογή **Ήχος**, επιλέξτε μια κατηγορία ήχων και προσθέστε ένα κλιπ ήχου.
6. Επιλέξτε **Μήνυμα**.
7. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε [OK/].
8. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Πληκτρολογήστε αριθμούς προορισμού ή διευθύνσεις email.
10. Πατήστε [OK/] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του email και πατήστε [OK/].
4. Επιλέξτε **Μήνυμα**.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email και πατήστε [OK/].
6. Επιλέξτε **Επισύναψη αρχείου**.
7. Προσθέστε εικόνα, βίντεο, ήχο, μουσικά αρχεία ή αρχεία εγγράφων.
8. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Πληκτρολογήστε διευθύνσεις email.
10. Πατήστε [OK/] για να στείλετε το email.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε **<Προβολή>**.
2. Επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα SMS ( ).

Προβολή μηνύματος MMS

Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε **<Προβολή>**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Ανάκτηση**.
3. Επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Προβολή μηνύματος MMS *(συνέχεια)*

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα MMS ( ).

Προβολή ενός email

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Φάκελος αλληλογραφίας**.
2. Επιλέξτε **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας** για λήψη νέων email ή επικεφαλίδων.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε μια επικεφαλίδα, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Ανάκτηση**.

Χρήση του Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Αναζήτηση άλλης συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή το PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, αν έχει, και πατήστε <**OK**>.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων

1. Αποκτήστε πρόσβαση σε μια εφαρμογή, **Ευρετήριο**, **Διαχείριση αρχείων** ή **Ημερολόγιο**.
2. Μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.
4. Επιλέξτε μια συσκευή.
5. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN Bluetooth και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

Αν είναι απαραίτητο, πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.

Γρήγορη εκκίνηση μενού μέσω αριθμού

Πρόσβαση σε εφαρμογές

Μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις εφαρμογές για μήνυμα κειμένου, ειδοποίηση, ημερολόγιο και μετατροπέα, μέσω της οθόνης κλήσης. ▶ σ. 86

1. Για μια ειδοποίηση ή προγραμματισμένο συμβάν, πληκτρολογήστε την ώρα που θέλετε σε τετραψήφια μορφή στη λειτουργία αναμονής.

   Για τον μετατροπέα, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

2. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα πλοήγησης.

   Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εξής εφαρμογές:

Πλήκτρο	Εφαρμογή
Πάνω	Ειδοποίηση ▶ σ. 49
Κάτω	Μετατροπέας ▶ σ. 50
Αριστερά	Μήνυμα κειμένου ▶ σ. 55
Δεξιά	Ημερολόγιο ▶ σ. 74

Εισαγωγή κειμένου

Λειτουργίες εισαγωγής ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο για λειτουργίες όπως τα Μηνύματα, το Ευρετήριο ή το Ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 (T9 Eλ) και ABC (Abc).
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων (SYM).
- Πατήστε το [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών (123).

Χρήση της λειτουργίας ABC

Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	. 1 ! ? & u Ω % @	_ £ $ ¥ € §
2	A B Γ 2 A B C	a β γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	δ ε ζ 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	η θ ι 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	ν ξ o 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	π ρ σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	τ υ φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	χ ψ ω 9 w x y z
0	0	0

(Δημιουργία μηνύματος SMS με κωδικοποίηση Unicode)

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας ABC

- Για να πληκτρολογήσετε το ίδιο γράμμα δύο φορές ή ένα άλλο γράμμα για το οποίο χρησιμοποιείται ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή πατήστε [Δεξιά]. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.
- Πατήστε [#] για να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια έξυπνη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που επιτρέπει την εισαγωγή οποιουδήποτε χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερα πλήκτρα.

Πληκτρολόγηση μιας λέξης στη λειτουργία T9

1. Πατήστε ένα πλήκτρο από το [**2**] έως το [**9**] για να αρχίσετε την πληκτρολόγηση της λέξης. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Για παράδειγμα, πατήστε [**2**], [**3**], [**5**], και [**9**] για να εισαγάγετε τη λέξη *ΓΕΛΩ* στη λειτουργία T9.

   Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε στο βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε [**0**] για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
4. Πατήστε [#] για να εισαγάγετε ένα διάστημα και να πληκτρολογήσετε την επόμενη λέξη.

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας T9

- Πατήστε [**1**] για την αυτόματη εισαγωγή τελείας ή αποστρόφου.
- Πατήστε [#] για να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσθήκη μιας νέας λέξης στο λεξικό T9

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε [**0**] για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει. Όταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λέξεις, εμφανίζεται η επιλογή **Πληκτρ.** στην τελευταία γραμμή.
3. Πατήστε <**Πληκτρ.**>.
4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC και πατήστε <**Πρόσθ.**>.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς επιτρέπει να κάνετε εισαγωγή συμβόλων.

Για να…	**Πατήστε...**
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα	[Πάνω] ή [Κάτω].
επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
διαγράψετε σύμβολα που έχετε πληκτρολογήσει	[**C**].
εισαγάγετε τα σύμβολα	<**OK**>.

Λειτουργίες κλήσης

Σύνθετες λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].

- Πατήστε [**C**] για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**C**] για να διαγράψετε ολόκληρο το περιεχόμενο της οθόνης.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για εισαγωγή παύσης μεταξύ των αριθμών.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**0**]. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε [ ].

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανίσετε μια λίστα των πρόσφατων αριθμών.
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης από το ευρετήριο

Όταν έχετε αποθηκεύσει έναν αριθμό στο ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό επιλέγοντάς τον από το ευρετήριο. ▶ σ. 37

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη λειτουργία γρήγορης κλήσης για να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά σε συγκεκριμένα αριθμητικά πλήκτρα. ▶ σ. 39

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα έναν αριθμό από την κάρτα SIM χρησιμοποιώντας τον αριθμό θέσης που του αντιστοιχήθηκε κατά την αποθήκευσή του.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό θέσης και πατήστε [#].
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε σε άλλους αριθμούς.
3. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Τερματισμός κλήσης

Κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπάει και εμφανίζεται η εικόνα της εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε <**OK**> ή [ ] για να απαντήσετε στην κλήση.

Συμβουλές για την απάντηση σε κλήση

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το <**Απόρ.**> ή το [ ]. ▶ σ. 87
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Ενεργός φάκελος**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε απλά το τηλέφωνο ανοίγοντας απλά το καπάκι. ▶ σ. 87
- Πατήστε <**Απόρ.**> ή [ ] για να απορρίψετε μια κλήση.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [▲/▼] για να απορρίψετε μια κλήση ή για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης, ανάλογα με τη ρύθμιση που έχετε ορίσει για το **Πλήκτρο έντασης**. ▶ σ. 87

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων που έχετε.

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Αν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε στις αναπάντητες κλήσεις.
3. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Χρήση του σετ ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το σετ ακουστικών για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Συνδέστε το σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Το κουμπί του σετ ακουστικών λειτουργεί ως εξής:

Για να…	**Πατήστε...**
επαναλάβετε την τελευταία κλήση	το κουμπί και στη συνέχεια πατήστε το ξανά και κρατήστε το πατημένο.
απαντήσετε σε κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί.
τερματίσετε μια κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια κλήσης

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε [▲] για να αυξήσετε την ένταση και [▼] για να τη μειώσετε.

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής συνομιλίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ανοιχτή συνομιλία για να μιλάτε και να ακούτε το συνομιλητή σας ενώ βρίσκεστε σε κοντινή απόσταση από το τηλέφωνο.

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το [OK/] για να μιλάτε και να ακούτε τον συνομιλητή σας χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο. Εμφανίζεται το εικονίδιο .
2. Πατήστε ξανά το [OK/] για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία του τηλεφώνου. Εμφανίζεται το εικονίδιο .

Θέση κλήσης σε αναμονή/Επαναφορά

Πατήστε <**Αναμον**> ή <**Επαναφ.**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή για να την επαναφέρετε.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλη κλήση ταυτόχρονα, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία.

1. Πατήστε <**Αναμον**> για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε την δεύτερη κλήση κανονικά.
3. Πατήστε <**Εναλλ.**> για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Λήξη κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων. ▶ σ. 92

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Εναλλ.**> για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Λήξη κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
4. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- **Ενεργοποίηση καθαρότητας**/**Απενεργοποίηση καθαρότητας**: αφαιρέστε εξωγενείς θορύβους και αυξήστε την ποιότητα της κλήσης ώστε ο συνομιλητής σας να σας ακούει καθαρά ακόμα κι αν βρίσκεστε σε θορυβώδες περιβάλλον.

☑ Εάν χρησιμοποιείτε το ηχείο το τηλεφώνου, πρέπει πρώτα να το απενεργοποιήσετε για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία καθαρότητας φωνής.

- **Σίγαση**/**Επανασύνδεση**: απενεργοποιήστε το μικρόφωνο του τηλεφώνου ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας, ή ενεργοποιήστε το ξανά.
- **Σίγαση πλήκτρων**/**Αποστολή τόνου πλήκτρων**: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους τόνους των πλήκτρων.

☑ Για την επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αποστολή τόνου πλήκτρων**.

- **Ευρετήριο**: πρόσβαση στη λίστα επαφών.
- **Αποστολή DTMF**: στείλτε τους τόνους DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) ως ομάδα. Οι τόνοι DTMF είναι τόνοι που χρησιμοποιούνται στα τηλέφωνα που λειτουργούν με τονική κλήση και ηχούν όταν πατάτε τα αριθμητικά πλήκτρα. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης ή ενός αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

- **Μήνυμα**: δημιουργήστε και στείλτε ένα μήνυμα SMS ή αποκτήστε πρόσβαση στα μηνύματα που έχετε λάβει.
  ▶ σ. 55
- **Υπηρεσία SIM**: αποκτήστε πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως ειδήσεις, δελτία καιρού, ψυχαγωγία και υπηρεσίες εύρεσης τοποθεσιών μέσω της κάρτας SIM. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM που υποστηρίζει μενού SIM AT.
- **Μεταφορά**: μεταφέρετε την τρέχουσα ενεργή κλήση σε έναν καλούντα που βρίσκεται σε αναμονή. Οι δύο καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους, αλλά εσείς αποσυνδέεστε από την κλήση.
- **Λήξη κλήσης σε αναμονή**: αποσυνδέστε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
- **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**: ρυθμίστε μια κλήση συνδιάσκεψης προσθέτοντας έναν καλούντα που βρίσκεται σε αναμονή σε μια τρέχουσα ενεργή κλήση. Σε μια κλήση συνδιάσκεψης, μπορείτε να συμπεριλάβετε έως και 5 άτομα.
- **Διαχωρισμός**: πραγματοποιήστε μια ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες της κλήσης συνδιάσκεψης. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους. Μόλις τελειώσει η ιδιωτική συνομιλία, επιλέξτε **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη** για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
- **Αφαίρεση**: αποσυνδέστε έναν συμμετέχοντα από την κλήση συνδιάσκεψης.
- **Εναλλαγή στο ακουστικό**/**Εναλλαγή στο τηλέφωνο**: μεταφέρετε την κλήση σε ένα σετ ακουστικών Bluetooth ή κιτ αυτοκινήτου hands-free ή πίσω στο τηλέφωνο.

Λειτουργίες μενού

Αναφέρονται όλες οι επιλογές μενού

Αρχείο κλήσεων *(Μενού 1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις και τη διάρκεια των κλήσεων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το κόστος των κλήσεών σας, εφόσον η κάρτα SIM υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Αρχείο κλήσεων**.

Πρόσφατες επαφές *(Μενού 1.1)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.

Πρόσβαση σε αρχείο κλήσεων

1. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε διαφορετικό τύπο κλήσεων.
2. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε στη λίστα κλήσεων.
3. Πατήστε [OK/] για να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας κλήσης ή [] για να καλέσετε τον αριθμό.

Χρήση των επιλογών ενός αρχείου κλήσεων

Κατά την προβολή των λεπτομερειών μιας κλήσης, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αποθήκευση ως επαφής**: αποθηκεύστε τον αριθμό στο ευρετήριο.
- **Αποστολή μηνύματος**: στείλτε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το αρχείο της επιλεγμένης κλήσης ή όλων των κλήσεων.

Αναπάντητες *(Μενού 1.2)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εισερχόμενες κλήσεις στις οποίες δεν έχετε απαντήσει.

Εξερχόμενες *(Μενού 1.3)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εξερχόμενες κλήσεις.

Εισερχόμενες *(Μενού 1.4)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εισερχόμενες κλήσεις.

Διαγραφή όλων *(Μενού 1.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα αρχεία σε κάθε έναν από τους τύπους κλήσης.

1. Πατήστε [OK/] για να επιλέξετε τους τύπους κλήσεων που θέλετε να διαγραφούν.
2. Πατήστε <**Διαγρ.**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Χρόνος κλήσεων *(Μενού 1.6)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζεται το αρχείο καταγραφής της διάρκειας των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

- **Χρόνος τελευταίας κλήσης**: ελέγξτε τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.
- **Σύνολο εξερχόμενων**: ελέγξτε την συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων.
- **Σύνολο εισερχόμενων**: ελέγξτε την συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Επαναφορά** : μηδενίστε τους μετρητές κλήσεων. Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

☑ Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό. ▶ σ. 97

Κόστος κλήσεων *(Μενού 1.7)*

Αυτή η λειτουργία δικτύου εμφανίζει το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.

- **Κόστος τελευταίας κλήσης**: ελέγξτε το κόστος της τελευταίας κλήσης.
- **Συνολικό κόστος**: ελέγξτε το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων. Αν το συνολικό κόστος υπερβεί το μέγιστο κόστος που έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους**, πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε και άλλες κλήσεις.
- **Μέγιστο κόστος**: ελέγξτε το όριο του μέγιστου κόστους που ορίστηκε στην επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους**.

- **Επαναφορά** : μηδενίστε τους μετρητές κόστους.
- **Καθορισμός μέγιστου κόστους**: ορίστε το μέγιστο κόστος που θα επιτρέπεται για τις κλήσεις σας.
- **Χρέωση/μονάδα**: ορίστε την τιμή ανά μονάδα που θα εφαρμόζεται όταν υπολογίζεται το κόστος των κλήσεών σας.

Ευρετήριο *(Μενού 2)*

Μπορείτε να αποθηκεύετε αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται Ευρετήριο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ευρετήριο**.

Λίστα επαφών *(Μενού 2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναζητήσετε αριθμούς που περιέχονται στο Ευρετήριο.

Εύρεση καταχώρησης

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
2. Επιλέξτε το όνομα από τη λίστα.
3. Μετακινηθείτε σε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για κλήση ή [OK/] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.

Χρήση των επιλογών ευρετηρίου

Κατά την προβολή των λεπτομερειών μιας επαφής, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής.
- **Αποστολή μηνύματος**: στείλτε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό ή ένα email στην επιλεγμένη διεύθυνση.
- **Αντιγραφή**: αντιγράψτε την επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, στην κάρτα SIM ή στη λίστα FDN.
- **Αποστολή μέσω**: στείλτε την επαφή μέσω μηνύματος SMS, MMS, email ή Bluetooth.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε την επιλεγμένη επαφή.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: εκτυπώστε τα στοιχεία της επαφής συνδέοντας το τηλέφωνο σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.

Λίστα αριθμών επιτρεπτών κλήσεων *(Μενού 2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε μια λίστα επαφών που θα χρησιμοποιείται στη λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number), κατά την οποία επιτρέπονται οι εξερχόμενες κλήσεις μόνο σε συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου, εφόσον η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FDN στο μενού **Λειτουργία FDN**. ▶ σ. 97

Προσθήκη επαφής

1. Από τη λίστα FDN, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN2 και πατήστε <**OK**>.
3. Πληκτρολογήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή:
   - **Όνομα**: αντιστοιχίστε ένα όνομα.
   - **Αριθμός τηλεφώνου**: προσθέστε έναν αριθμό.
   - **Θέση**: αντιστοιχίστε έναν αριθμό θέσης.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Χρήση των επιλογών επαφής

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές επαφής πατώντας <**Επιλογ.**> στη λίστα επαφών.

Προσθήκη νέας επαφής *(Μενού 2.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε μια νέα επαφή στο ευρετήριο.

Αποθήκευση αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.
   - **Όνομα/Επίθετο**: αντιστοιχίστε ένα όνομα.
   - **Κινητό/Σπίτι/Γραφείο/Fax/Άλλο**: προσθέστε έναν αριθμό σε οποιονδήποτε τύπο.
   - **Email**: αντιστοιχίστε μια διεύθυνση email.
   - **Ταυτότητα γραφικού**: αντιστοιχίστε μια εικόνα η οποία θα σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε κλήση από το συγκεκριμένο άτομο.
   - **Μελωδία**: αντιστοιχίστε έναν ήχο κλήσης που θα σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε κλήση από το συγκεκριμένο άτομο.
   - **Ομάδα**: αντιστοιχίστε την επαφή σε μια ομάδα καλούντων.
   - **Σημειώσεις**: προσθέστε μια σημείωση σχετικά με το συγκεκριμένο άτομο.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Αποθήκευση αριθμού στην κάρτα SIM

1. Επιλέξτε **SIM**.
2. Πληκτρολογήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή:
   - **Όνομα**: αντιστοιχίστε ένα όνομα.
   - **Αριθμός τηλεφώνου**: προσθέστε έναν αριθμό.
   - **Θέση**: αντιστοιχίστε έναν αριθμό θέσης.

   ☑ Για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα ταυτότητας καλούντος, έναν ήχο κλήσης ή μια ομάδα, η επαφή πρέπει να αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου.
3. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Ομάδα *(Μενού 2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να οργανώσετε τις επαφές σας σε ομάδες καλούντων.

Προσθήκη μελών σε ομάδα καλούντων

1. Επιλέξτε μια ομάδα.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Προσθήκη** → επαφής. Για να προσθέσετε περισσότερες επαφές, επαναλάβετε αυτό το βήμα.

Διαχείριση ομάδων καλούντων

Κατά την προβολή της λίστας ομάδων, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: δείτε τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας.
- **Προσθήκη**: προσθέστε μια νέα ομάδα.
- **Επεξεργασία**: αλλάξτε τις ιδιότητες της ομάδας.
- **Αποστολή μηνύματος**: στείλτε ένα μήνυμα SMS, MMS ή email στα μέλη της ομάδας που θέλετε.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε την επιλεγμένη ομάδα. Ωστόσο, τα μέλη της ομάδας δεν θα διαγραφούν από το ευρετήριο.

Γρήγορη κλήση *(Μενού 2.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό γρήγορης κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους 8 αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.

Αντιστοίχηση αριθμών γρήγορης κλήσης

1. Επιλέξτε μια θέση πλήκτρου από το **2** έως το **9**. Το πλήκτρο **1** είναι δεσμευμένο για τον τηλεφωνητή σας.
2. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό, εάν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς.

Διαχείριση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Από την οθόνη γρήγορης κλήσης, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη**: αντιστοιχίστε έναν αριθμό σε ένα ελεύθερο πλήκτρο.
- **Προβολή**: ελέγξτε το όνομα και τον αριθμό που έχει αντιστοιχισθεί σε ένα πλήκτρο.
- **Αλλαγή**: αντιστοιχίστε ένα διαφορετικό αριθμό σε ένα πλήκτρο.
- **Αφαίρεση**: καταργήστε τη ρύθμιση γρήγορης κλήσης για ένα πλήκτρο.

Κλήση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο.

Η κάρτα ονόματος μου *(Μενού 2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε μια κάρτα ονόματος και να τη στείλετε σε άλλα άτομα.

Αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας

Η διαδικασία για τη δημιουργία κάρτας ονόματος είναι ίδια με αυτή για την αποθήκευση ενός αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου. ▶ σ. 38

Χρήση των επιλογών της κάρτας ονόματος

Μετά την αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: επεξεργαστείτε την κάρτα ονόματος.
- **Αποστολή μέσω**: στείλτε την κάρτα ονόματος μέσω SMS, MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Ανταλλαγή καρτέλλας ονόματος**: ανταλλάξτε κάρτες ονομάτων με κάποιο άλλο πρόσωπο μέσω Bluetooth.
- **Αφαίρεση**: διαγράψτε την κάρτα ονόματος.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: εκτυπώστε τις πληροφορίες της κάρτας ονόματος συνδέοντας το τηλέφωνο σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.

Ο αριθμός μου *(Μενού 2.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας ή για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε κάθε αριθμό. Οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας SIM της συσκευής σας.

Διαχείριση *(Μενού 2.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαχειριστείτε καταχωρήσεις του ευρετηρίου.

- **Προεπιλεγμένη αποθήκευση**: επιλέξτε μια προεπιλεγμένη θέση μνήμης για την αποθήκευση των επαφών. Αν επιλέξετε **Να γίνεται ερώτηση στην αποθήκευση**, θα σας ζητείται να επιλέξετε μια θέση μνήμης κάθε φορά που αποθηκεύετε έναν αριθμό.
- **Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο**: αντιγράψτε όλες τις αποθηκευμένες επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Ταξινόμηση κατά επαφή**: ταξινομήστε τις επαφές σας ανά όνομα ή επίθετο.
- **Διαγραφή όλων**: διαγράψτε όλες τις επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου, από την κάρτα SIM ή και από τα δύο.
- **Μνήμη**: ελέγξτε τον αριθμό των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη του τηλεφώνου και στην κάρτα SIM.

Αριθμός υπηρεσίας *(Μενού 2.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε τη λίστα των αριθμών SDN (αριθμοί κλήσης υπηρεσίας) που έχουν αντιστοιχισθεί από τον παροχέα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών έκτακτης ανάγκης και των αριθμών πληροφοριών καταλόγου. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει SDN.

1. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε <**Προβολή**>.
2. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ].

Εφαρμογές *(Μενού 3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για αναπαραγωγή παιχνιδιών Java ή μουσικών αρχείων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πρακτικές λειτουργίες όπως την εγγραφή φωνής, την ειδοποίηση, τον υπολογιστή, το χρονόμετρο και το ραδιόφωνο FM.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**.

MP3 Player *(Μενού 3.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ακούσετε μουσική. Πρώτα, πρέπει να αποθηκεύσετε μουσικά αρχεία στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Μεταφορά ή λήψη μουσικών αρχείων

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους για να αποθηκεύσετε μουσικά αρχεία στη μνήμη του τηλεφώνου σας:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ▶ σ. 51
- Λήψη από υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό πρόγραμμα Samsung PC Studio ▶ Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Μέσω μιας ενεργής σύνδεσης Bluetooth ▶ σ. 96

Τα αρχεία που έχουν μεταφερθεί ή ληφθεί, αποθηκεύονται στο φάκελο **Μουσική**. ▶ σ. 73

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Από την οθόνη του MP3 player, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα**.
2. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   - **Προσθήκη όλων**: προσθέστε στη λίστα αναπαραγωγής όλα τα αρχεία που βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου.
   - **Προσθήκη αρχείου**: προσθέστε ένα συγκεκριμένο αρχείο στη λίστα αναπαραγωγής.
3. Αν επιλέξετε **Προσθήκη αρχείου**, μεταβείτε σε ένα αρχείο και πατήστε <**Πρόσθ.**>.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να επιστρέψετε στην οθόνη MP3 player.

Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων

Από την οθόνη του MP3 player, πατήστε [OK/].

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
OK/	Διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Αριστερά	Για επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο. Όταν το κρατάτε πατημένο, μετακίνηση προς τα πίσω μέσα σε ένα αρχείο.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Όταν το κρατάτε πατημένο, μετακίνηση προς τα εμπρός μέσα σε ένα αρχείο.
Πάνω	Άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης.
2	Αλλαγή του κινούμενου γραφικού της αναπαραγωγής.
3	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
6	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας shuffle.

Χρήση των επιλογών του MP3 player

Από την οθόνη του MP3 player, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**/**Παύση**: έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής.
- **Αποστολή μέσω**: στείλτε το αρχείο με μήνυμα email ή μέσω Bluetooth.
- **Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής**: πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής.
- **Καθορισμός ως**: ορίστε το αρχείο ως ήχο κλήσης, ως ήχο κλήσης για μια καταχώρηση του ευρετηρίου ή ως μελωδία ειδοποίησης.
- **Αφαίρεση**: αφαιρέστε το επιλεγμένο αρχείο από τη λίστα αναπαραγωγής.
- **Ρυθμίσεις**: αλλάξτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων.

  Λειτουργία επανάληψης: επιλέξτε μια λειτουργία επανάληψης.

  Shuffle: ρυθμίστε το MP3 player να αναπαράγει τα κομμάτια σε τυχαία σειρά.

  Απεικόνιση: αλλάξτε το κινούμενο γραφικό της αναπαραγωγής.

  Όγκος: επιλέξτε επίπεδο έντασης ήχου.
- **Ιδιότητες**: αποκτήστε πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής

Από την οθόνη του MP3 player, πατήστε [Πάνω].

Πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου.
- **Προσθήκη στη λίστα**: προσθέστε αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής.
- **Λίστα μετακίνησης**: μετακινήστε το επιλεγμένο αρχείο στη θέση που θέλετε εντός της λίστας αναπαραγωγής.
- **Αφαίρεση**: αφαιρέστε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία από τη λίστα αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή αρχείων MP3 με το καπάκι του τηλεφώνου κλειστό

Πατήστε και κρατήσετε πατημένο το [►II/FM] και στη συνέχεια το [I◄◄] για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του MP3 player. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω πλήκτρα για να χειριστείτε το MP3 player:

Πλήκτρο	Λειτουργία
►II/FM	Έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής.
I◄◄	Για επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο. Όταν το κρατάτε πατημένο, μετακίνηση προς τα πίσω μέσα σε ένα αρχείο.
►►I	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Όταν το κρατάτε πατημένο, μετακίνηση προς τα εμπρός μέσα σε ένα αρχείο.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
📷	Κλείδωμα των εξωτερικών πλήκτρων όταν το πατάτε και το κρατάτε πατημένο για να μην επηρεαστεί η αναπαραγωγή από κατά λάθος πατήματα πλήκτρων. • 🔒: πλήκτρα κλειδωμένα • 🔓: πλήκτρα ξεκλείδωτα

Εγγραφή φωνής *(Μενού 3.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ηχογραφήσετε φωνητικά σημειώματα. Ένα φωνητικό σημείωμα μπορεί να διαρκεί έως μία ώρα.

Εγγραφή ενός φωνητικού σημειώματος

1. Πατήστε το [OK/] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
   Πατήστε το [OK/] για παύση ή συνέχιση της εγγραφής.
3. Πατήστε **<Αποθήκ.>** ή [Κάτω] για να τερματίσετε την εγγραφή. Το φωνητικό σημείωμα αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε το [OK/] για να ακούσετε το φωνητικό σημείωμα ή [Πάνω] για να πραγματοποιήσετε εγγραφή νέου φωνητικού σημειώματος.

Αναπαραγωγή φωνητικού σημειώματος

1. Από την οθόνη της εγγραφής φωνής, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Μετάβαση στη φωνητική λίστα**.
2. Επιλέξτε ένα φωνητικό σημείωμα.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
OK/	Διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα σημείωμα.
Δεξιά	Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα σημείωμα.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.

Αλλαγή των ρυθμίσεων της εγγραφής φωνής

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την εγγραφή φωνής. Πριν πραγματοποιήσετε εγγραφή ενός σημειώματος, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Χρόνος εγγραφής**: επιλέξτε τον χρόνο εγγραφής.
- **Όγκος**: επιλέξτε επίπεδο έντασης ήχου.
- **Αρχικό όνομα**: αλλάξτε το προεπιλεγμένο πρόθεμα του ονόματος του φωνητικού σημειώματος.

JAVA *(Μενού 3.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στα ενσωματωμένα παιχνίδια Java και στις εφαρμογές Java που έχετε "κατεβάσει".

Πρόσβαση σε ενσωματωμένο παιχνίδι

1. Από την οθόνη JAVA, επιλέξτε **Downloads**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι.

Χρήση των επιλογών σε παιχνίδια Java

Από την οθόνη JAVA, επιλέξτε **Downloads** και πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εκκίνηση**: πραγματοποιήστε εκκίνηση του επιλεγμένου παιχνιδιού.
- **Ρυθμίσεις εφαρμογής**: επιλέξτε συνέχιση ενός παιχνιδιού όταν διακόπτεται από μια εισερχόμενη κλήση ή από μια ειδοποίηση. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να έχει δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών στο δίκτυο για ένα παιχνίδι που παίζετε online ή όταν θέλετε να συνδεθείτε στο Internet.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το επιλεγμένο παιχνίδι.
- **Ιδιότητες**: αποκτήστε πρόσβαση στις ιδιότητες του παιχνιδιού.

Ρύθμιση παραμέτρων Java

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για ένα προφίλ που θα σας επιτρέπει την πρόσβαση στις υπηρεσίες Java.

1. Από την οθόνη JAVA, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Αλλάξτε τις εξής ρυθμίσεις:
   - **APN**: καταχωρήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης.
   - **Ταυτότητα σύνδεσης**: πληκτρολογήστε την ταυτότητα χρήστη.
   - **Κωδικός**: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.
   - **Διακομιστής Proxy**: επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης για πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Ανάλογα με αυτή τη ρύθμιση, οι επιλογές για τις **Ρυθμίσεις Proxy** ποικίλουν.
   - **Ρυθμίσεις Proxy**: σας παρέχονται οι εξής επιλογές:

     *Όταν έχει επιλεγεί **Ενεργό** για το διακομιστή proxy:*

     Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή HTTP proxy.

     Θύρα: καταχωρήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή proxy.

     *Όταν έχει επιλεγεί **Ανενεργό** για το διακομιστή proxy:*

     DNS1: πληκτρολογήστε την πρωτεύουσα διεύθυνση.

     DNS2: πληκτρολογήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

Έλεγχος της κατάστασης της μνήμης

Μπορείτε να δείτε τις τιμές της συνολικής μνήμης για τα παιχνίδια και της μνήμης που χρησιμοποιείται.

Από την οθόνη JAVA, επιλέξτε **Μνήμη**.

Ραδιόφωνο FM *(Μενού 3.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε στο ραδιόφωνο FM του τηλεφώνου σας. Πρώτα, πρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με το σετ ακουστικών το οποίο χρησιμεύει ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Εύρεση και ρύθμιση ραδιοσταθμών

1. Πατήστε [OK/] για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε στη συχνότητα ενός ραδιοσταθμού.

   Η συχνότητα μετακινείται σε βήματα των 0,1 MHz.

   Διαφορετικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [Αριστερά] ή το [Δεξιά] για να γίνει αυτόματη αναζήτηση στις ραδιοσυχνότητες και να αποθηκευτούν οι διαθέσιμοι σταθμοί.
3. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Προσθήκη**.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σταθμό και πατήστε [OK/].
5. Επιλέξτε τον αριθμό που θα αντιστοιχιστεί στο ραδιοσταθμό.

Ακρόαση ραδιόφωνου

1. Από την οθόνη του ραδιόφωνου FM, μεταβείτε σε ένα ραδιοσταθμό.
2. Πατήστε [OK/] για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

   Πατήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

   - Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ή να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου την ώρα που ακούτε ραδιόφωνο.
   - Η ποιότητα της ραδιοφωνικής αναμετάδοσης εξαρτάται από την εμβέλεια του ραδιοσταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.
3. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε [OK/].

Χρήση των επιλογών του ραδιόφωνου

Από την οθόνη ραδιόφωνου FM, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές για το ραδιόφωνο:

- **Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία**/**Ραδιόφωνο FM εκτός λειτουργίας**: ενεργοποιήστε ή να απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο.
- **Προσθήκη**: προσθέστε ένα ραδιοσταθμό. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 30 σταθμούς.
- **Επεξεργασία**: επεξεργαστείτε το όνομα ή τη συχνότητα ενός σταθμού.

- **Αυτορρύθμιση**: αφήστε το τηλέφωνο να εκτελέσει αυτόματη αναζήτηση και να αποθηκεύσει τους διαθέσιμους ραδιοσταθμούς.
- **Αφαίρεση**: αφαιρέστε τον επιλεγμένο σταθμό ή όλους τους σταθμούς.
- **Αναδυόμενη ειδοποίηση**: ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί για να ακούσετε ραδιόφωνο μια δεδομένη στιγμή. Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη η αναδυόμενη ειδοποίηση, πατήστε <**Ακρόαση**> για να ενεργοποιήσετε το συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- **Ηχείο σε λειτουργία**/**Ακουστικά σε λειτουργία**: αλλάξτε τη λειτουργία εξόδου ήχου του τηλεφώνου, επιλέγοντας ηχείο ή ακουστικά.
- **Ρυθμίσεις**: ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο ραδιόφωνο.

Ακρόαση ραδιόφωνου με το τηλέφωνο κλειστό

1. Πατήστε και κρατήσετε πατημένο το [►II/FM] και στη συνέχεια το [►►I] για να μεταβείτε στο ραδιόφωνο.
2. Επιλέξτε ένα σταθμό ή μια συχνότητα πατώντας το [I◄◄] ή το [►►I] και πατήστε [►II/FM] για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

   Πατήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [►II/FM] για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Παγκόσμια ώρα *(Μενού 3.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε την τοπική ζώνη ώρας και να δείτε την ώρα σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

Προβολή της παγκόσμιας ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την άλλη ζώνη ώρας που θέλετε να δείτε.
2. Για να ρυθμίσετε άλλη ζώνη ώρας, πατήστε [Κάτω].
3. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας που θέλετε να δείτε.
4. Πατήστε [OK/].

Εφαρμογή της θερινής ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Καθορισμός θερινής ώρας**.
2. Πατήστε [OK/] για να επιλέξετε τις ζώνες ώρας που θέλετε.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Ειδοποίηση *(Μενού 3.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις. Ο τύπος ειδοποίησης για μια κανονική ειδοποίηση αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις του τύπου ειδοποίησης κλήσης. Η ειδοποίηση αφύπνισης δεν επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις ήχου.

Ρύθμιση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης.
2. Ορίστε κάθε επιλογή ειδοποίησης:
   - **Ειδοποίηση**: ενεργοποιήστε την ειδοποίηση.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: καταχωρήστε την ώρα που θα ηχήσει η ειδοποίηση.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
   - **Ημέρα ειδοποίησης**: επιλέξτε τις ημέρες που θέλετε.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Διακοπή μιας ειδοποίησης

- Για μια ειδοποίηση άλλη από την ειδοποίηση αφύπνισης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Για ειδοποίηση αφύπνισης, πατήστε <**OK**> ή [OK/].

  Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το <**OK**> και το [OK/] για να ηχήσει ξανά η ειδοποίηση μετά από 5 λεπτά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε έως και 5 φορές.

Ρύθμιση της ειδοποίησης να ηχεί ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο

Από την οθόνη ειδοποίησης, επιλέξτε **Αυτόματη ενεργοποίηση → Ενεργό**.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο όταν είναι η ώρα να ηχήσει η ειδοποίηση, το τηλέφωνο ενεργοποιείται και ηχεί η ειδοποίηση.

Υπολογιστής *(Μενού 3.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κάνετε απλές αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό.
   - Πατήστε **<.()>** για να εισαγάγετε υποδιαστολή ή παρένθεση.
   - Πατήστε [*] ή [#] για να μετακινήσετε το δρομέα.
2. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στην πράξη που θέλετε.
3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
4. Πατήστε [OK/] για να δείτε το αποτέλεσμα.
5. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2 για να συνεχίσετε τους υπολογισμούς.

Μετατροπέας *(Μενού 3.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για κοινές μετατροπές, όπως νομίσματα και θερμοκρασία.

Για να κάνετε μια μετατροπή

1. Επιλέξτε έναν μετατροπέα.
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την αρχική μονάδα και πατήστε [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε μια τιμή που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε [Κάτω].
   - Πατήστε [*] για να εισαγάγετε υποδιαστολή.
   - Πατήστε [#] για να αλλάξετε τη θερμοκρασία σε άνω του μηδενός (+) ή κάτω του μηδενός (-).
4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τη μονάδα στην οποία θέλετε να μετατρέψετε τον αριθμό.

   Εμφανίζεται η ισοδύναμη τιμή για το μέγεθος που καταχωρήσατε.

Χρήση των επιλογών του μετατροπέα

Πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Διαγραφή**: διαγράψτε τις τρέχουσες τιμές.
- **Αντιστροφή**: αντιστρέψτε τη μετατροπή.
- **Συναλλαγματικές ισοτιμίες**: επεξεργαστείτε την λίστα συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Timer *(Μενού 3.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε στο τηλέφωνο μια χρονική περίοδο αντίστροφης μέτρησης. Το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει όταν λήξει η καθορισμένη χρονική περίοδος.

Έναρξη του timer

1. Πατήστε **<Ορισμός>**.

2. Καταχωρήστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε [OK/] για να ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση.

Διακοπή του timer

- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο όταν ηχήσει ο timer.
- Πατήστε [OK/] στην οθόνη του timer για να τον διακόψετε πριν ηχήσει.

Χρονόμετρο *(Μενού 3.10)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μετρήσετε το χρόνο που έχει παρέλθει. Ο μέγιστος χρόνος είναι 10 ώρες.

1. Πατήστε [OK/] για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο.
2. Πατήστε [OK/] για να πάρετε τιμή για κάποιο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για έως 4 διαστήματα.

SIM AT *(Μενού 3.11)*

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT που υποστηρίζει μενού SIM Application Tool kit και παρέχει επιπλέον υπηρεσίες, όπως ειδήσεις, καιρός, αθλητικά, ψυχαγωγία και τοπικές υπηρεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα σχέδια του παροχέα υπηρεσιών. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες της κάρτας SIM ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

WAP Browser *(Μενού 4)*

Με το πρόγραμμα περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web. Από το ασύρματο web μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και σε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, όπως παιχνίδια, θέματα φόντου, ήχους κλήσης και μουσικά αρχεία.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **WAP Browser**.

Αρχική σελίδα *(Μενού 4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο και να φορτώσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου web. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το [OK/] στη λειτουργία αναμονής.

Πλοήγηση στον web browser

Για να…	Πατήστε...
μετακινηθείτε στα στοιχεία του browser	[Πάνω] ή [Κάτω].
επιλέξετε ένα στοιχείο του browser	[OK/] ή <>.
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	<**Πίσω**> ή [**C**].
επιστρέψετε στην αρχική σελίδα	και κρατήστε πατημένο το [**C**].

Χρήση των επιλογών του μενού του browser

Πατήστε [*] ή επιλέξτε στο πάνω μέρος της οθόνης.

- **Πίσω**: επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
- **Αρχική Σελίδα**: επιστροφή στην αρχική σελίδα.
- **Έξοδος**: έξοδος από τον web browser.
- **Επανάληψη φόρτωσης**: επαναφόρτωση της τρέχουσας σελίδας με ενημερωμένες πληροφορίες.
- **Εμφάνιση URL**: εμφάνιση της διεύθυνσης URL της τρέχουσας ιστοσελίδας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την τρέχουσα σελίδα ως αρχική σελίδα για τον web browser.
- **Περί...**: πρόσβαση σε πληροφορίες έκδοσης και πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με τον browser.

Χρήση των επιλογών της ιστοσελίδας

Από οποιαδήποτε ιστοσελίδα, πατήστε [#] για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Μετάβαση στη URL**: εισαγάγετε μια διεύθυνση URL με μη αυτόματο τρόπο.
- **Σελιδοδείκτες**: μεταβείτε στο μενού **Σελιδοδείκτες**. ▶ σ. 53
- **Μηνύματα**: ελέγξτε τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο **Τα μηνύματά μου**. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο μήνυμα SMS. ▶ σ. 55
- **Διαχείριση αρχείων**: μεταβείτε στο μενού **Διαχείριση αρχείων**. ▶ σ. 71

Έξοδος από τον browser

Πατήστε [ ] για να τερματίσετε τη σύνδεση στο δίκτυο και να πραγματοποιήσετε έξοδο από τον browser.

Σελιδοδείκτες *(Μενού 4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το σελιδοδείκτη και πατήστε [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL και πατήστε [OK/].

Πρόσβαση σε σελίδα με σελιδοδείκτη

Με την επιλογή ενός στοιχείου σελιδοδείκτη, πραγματοποιείται εκκίνηση του web browser και δίνεται πρόσβαση στη σχετιζόμενη ιστοσελίδα.

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Μετά την αποθήκευση ενός στοιχείου, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Έναρξη**: πρόσβαση στην ιστοσελίδα που έχει σελιδοδείκτη.
- **Επεξεργασία**: επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL και τον τίτλο του σελιδοδείκτη.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.

Μετάβαση στη URL *(Μενού 4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο μια διεύθυνση URL και για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σχετιζόμενη ιστοσελίδα.

Διαγραφή μνήμης cache *(Μενού 4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη cache, η οποία είναι μια προσωρινή μνήμη όπου αποθηκεύονται ιστοσελίδες που έχουν προσπελαστεί πρόσφατα.

Ρυθμίσεις προφίλ *(Μενού 4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε διακομιστές για τον web browser. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές των ρυθμίσεών σας, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Για κάθε διακομιστή, είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

- **Όνομα προφίλ**: αντιστοιχίστε ένα όνομα στο προφίλ του διακομιστή.

- **Αρχική σελίδα URL**: ορίστε τη διεύθυνση της αρχικής σας σελίδας.
- **Φορέας**: επιλέξτε ένα φορέα για κάθε τύπο διεύθυνσης δικτύου που προσπελαύνεται.
- **Διακομιστής Proxy**: επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείται διακομιστής proxy για την εκκίνηση του web browser. Ο παροχέας υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε μπορεί να σας ενημερώσει αν απαιτείται η χρήση διακομιστή proxy στο δίκτυό σας και να σας υποδείξει τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
- **Ρυθμίσεις GPRS**: προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις δικτύου GPRS:

  *Όταν έχει επιλεγεί **Ενεργό** για το διακομιστή proxy:*

  Διεύθυνση IP του proxy: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή proxy.

  Θύρα proxy: πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή proxy.

  APN: πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης δικτύου GPRS.

  Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε την ταυτότητα χρήστη.

  Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

  *Όταν έχει επιλεγεί **Ανενεργό** για το διακομιστή proxy:*

  DNS1: πληκτρολογήστε την πρωτεύουσα διεύθυνση.

  DNS2: πληκτρολογήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

  APN: πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης δικτύου GPRS.

  Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε την ταυτότητα χρήστη.

  Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

- **Ρυθμίσεις GSM**: προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις δικτύου GSM:

  *Όταν έχει επιλεγεί **Ενεργό** για το διακομιστή proxy:*

  Διεύθυνση IP του proxy: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή proxy.

  Θύρα proxy: πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή proxy.

  Αριθμός κλήσης: πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

  Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε την ταυτότητα χρήστη.

  Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέξτε έναν τύπο κλήσης δεδομένων.

*Όταν έχει επιλεγεί **Ανενεργό** για το διακομιστή proxy:*

DNS1: πληκτρολογήστε την πρωτεύουσα διεύθυνση.

DNS2: πληκτρολογήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

Αριθμός κλήσης: πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε την ταυτότητα χρήστη.

Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέξτε έναν τύπο κλήσης δεδομένων.

Τρέχον προφίλ *(Μενού 4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα προφίλ σύνδεσης για πρόσβαση στον web browser.

Μηνύματα *(Μενού 5)*

Χρησιμοποιήστε το μενού **Μηνύματα** για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, MMS και email. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις λειτουργίες μηνυμάτων push και μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης (CB).

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**.

Δημιουργία μηνύματος *(Μενού 5.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα.

Μήνυμα κειμένου *(Μενού 5.1.1)*

Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS) σάς επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου που μπορούν να περιέχουν απλές φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες και μελωδίες.

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

   ☑ Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων για ένα μήνυμα διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Αν το μήνυμά σας υπερβεί το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα.

2. Πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές για τη δημιουργία ενός μηνύματος:
   - **Εισαγωγή**: προσθέστε ένα πρότυπο, μια καταχώρηση ευρετηρίου ή ένα σελιδοδείκτη σε κείμενο.
   - **Προσθήκη εικόνας**/**Κινούμενες εικόνες**/**Προσθήκη μελωδίας**: επισυνάψτε μια απλή εικόνα, κινούμενη εικόνα ή μελωδία.
   - **Επισύναψη**: επισυνάψτε μια καταχώρηση ευρετηρίου ως κάρτα ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου ως επισύναψη σε μορφή δεδομένων.
   - **Στυλ κειμένου**: αλλάξτε τη μορφοποίηση του κειμένου.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Μόνο αποστολή**.
4. Πληκτρολογήστε αριθμό προορισμού.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
5. Πατήστε [OK/] για να στείλετε το μήνυμα.

MMS *(Μενού 5.1.2)*

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) παρέχει την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων που περιέχουν ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε email.

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.
2. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [OK/].
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Εικόνα & Video** ή **Ήχος** και προσθέστε ένα αρχείο εικόνας, βίντεο ή ήχου.

   - Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος για ένα μήνυμα μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.
   - Ανάλογα με τον τύπο αρχείου ή το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων), η προώθηση ορισμένων αρχείων ενδέχεται να μην είναι δυνατή.
4. Επιλέξτε τη γραμμή **Μήνυμα**.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε [OK/].
6. Πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές για την επεξεργασία του μηνύματος:
   - **Επεξεργασία**: επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο του μηνύματός σας.

- **Αλλαγή εικόνας/Αλλαγή βίντεο/Αλλαγή ήχου**: αντικαταστήστε ένα στοιχείο που έχει προστεθεί.
- **Προσθήκη σελίδας**: προσθέστε σελίδες. Μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα πατώντας [Αριστερά] ή [Δεξιά] στην οθόνη του μηνύματος.
- **Διαγραφή σελίδας**: διαγράψτε μια σελίδα που έχει προστεθεί.
- **Επεξεργασία σελίδας**: αλλάξτε τη διάρκεια εμφάνισης της σελίδας ή μετακινήστε την προς τα εμπρός.
- **Επισύναψη**: επισυνάψτε μια καταχώρηση ευρετηρίου ως κάρτα ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου ως επισύναψη σε μορφή δεδομένων.
- **Διαγραφή θέματος/Διαγραφή μέσου/Διαγραφή ήχου/Διαγραφή μηνύματος**: αφαιρέστε ένα στοιχείο που έχει προστεθεί.

7. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποστολή**.
8. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
9. Πατήστε [OK/ℹ] για να στείλετε το μήνυμα.

Email *(Μενού 5.1.3)*

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε e-mail που περιέχουν κείμενο, ήχο και εικόνες. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία e-mail και να ρυθμίσετε το προφίλ και το λογαριασμό e-mail. ▶ σ. 68

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.
2. Πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail και πατήστε [OK/ℹ].
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Μήνυμα**.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο του e-mail και πατήστε [OK/ℹ].
5. Επιλέξτε τη γραμμή **Επισύναψη αρχείου** και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές για να προσθέστε αρχεία:
   - **Προσθήκη εικόνας/Προσθήκη βίντεο/Προσθήκη ήχων/Προσθήκη αρχείων μουσικής**: προσθέστε αρχεία μέσων που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

     ☑ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση ορισμένων αρχείων, ανάλογα με τον τύπο τους ή το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management).

- **Άλλα αρχεία**: προσθέστε αρχεία εγγράφων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
- **Επισύναψη**: επισυνάψτε κάρτες ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου ως συνημμένα μορφής δεδομένων.

6. Πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές για την επεξεργασία του email:
   - **Επεξεργασία**: επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο.
   - **Διαγραφή θέματος**/**Διαγραφή μηνύματος**: διαγράψτε το θέμα ή το κείμενο.
   - **Αφαίρεση**: διαγράψτε το επιλεγμένο συνημμένο ή όλα τα συνημμένα.
   - **Αφαίρεση όλων των συνημμένων**: διαγράψτε όλα τα συνημμένα.
7. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποστολή**.
8. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση e-mail.

   Για να στείλετε το email σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
9. Πατήστε [OK/] για να στείλετε το email.

Τα μηνύματά μου *(Μενού 5.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματα που έχετε λάβει ή στα μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.2.1)*

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα που έχετε λάβει, εκτός των email.

Προβολή μηνύματος

Τα παρακάτω εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται στη λίστα μηνυμάτων για να υποδείξουν τον τύπο του μηνύματος:

- SMS ή αναφορά παράδοσης για τα αποσταλμένα μηνύματά σας
- MMS
- Ειδοποίηση MMS (: Ανάκτηση σε εξέλιξη, : Αποτυχία ανάκτησης)
- Μήνυμα push από διακομιστές web
- Μήνυμα διαμόρφωσης, το οποίο περιέχει παραμέτρους δικτύου από τον παροχέα υπηρεσιών

- Ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων), η προώθηση μηνυμάτων περιεχομένου web ενδέχεται να μην είναι δυνατή.
- Το εικονίδιο **!** δίπλα σε ένα μήνυμα, σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Μηνύματα SMS

- **Απάντηση μέσω**: απαντήστε στον αποστολέα μέσω SMS ή MMS.
- **Προώθηση**: προωθήστε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**/**Μετακίνηση στην κάρτα SIM**: μετακινήστε το μήνυμα από και προς την κάρτα SIM και τη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Προσθήκη στη λίστα**: προσθέστε τον αριθμό του αποστολέα στη λίστα αποκλεισμένων για να απορρίπτονται τα μηνύματα που λαμβάνονται από αυτόν τον αποστολέα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: πραγματοποιήστε εξαγωγή διευθύνσεων URL, e-mail ή αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή media**: αποθηκεύστε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: εκτυπώστε το μήνυμα συνδέοντας το τηλέφωνο σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.
- **Προστασία**: προστατεύστε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Μηνύματα MMS/**Ειδοποιήσεις MMS**

- **Ανάκτηση**: ανακτήστε το μήνυμα MMS από το διακομιστή MMS.
- **Απάντηση μέσω SMS**: απαντήστε στον αποστολέα μέσω SMS.
- **Απάντηση μέσω MMS σε**: απαντήστε στον αποστολέα ή σε όλους τους παραλήπτες μέσω MMS.

- **Προώθηση**: προωθήστε το μήνυμα σε άλλους.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: πραγματοποιήστε εξαγωγή διευθύνσεων URL, e-mail ή αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή media**: αποθηκεύστε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Ιδιότητες**: αποκτήστε πρόσβαση στις ιδιότητες του μηνύματος.

Αναφορές παράδοσης

- **Διαγραφή**: διαγράψτε την αναφορά.

Μηνύματα διαμόρφωσης

- **Εγκατ.**: εφαρμόστε στο τηλέφωνό σας τις παραμέτρους διαμόρφωσης που ορίζονται στο μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: πραγματοποιήστε εξαγωγή διευθύνσεων URL, e-mail ή αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το μήνυμα.
- **Προστασία**: προστατεύστε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Μηνύματα push

- **Μετάβαση στη URL**: συνδεθείτε στην URL που ορίζεται στο μήνυμα.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: πραγματοποιήστε εξαγωγή διευθύνσεων URL, email ή αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα.

Πρόχειρο *(Μενού 5.2.2)*

Σε αυτόν το φάκελο θα βρείτε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα.

Όταν επιλέγετε ένα SMS ή email, αυτό ανοίγει σε λειτουργία επεξεργασίας ώστε να μπορείτε να το επεξεργαστείτε ή/και να το στείλετε.

Όταν επιλέγετε ένα μήνυμα MMS, αυτό ανοίγει στη λειτουργία προεπισκόπησης όπως θα άνοιγε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα. Για να επεξεργαστείτε το μήνυμα MMS, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Επεξεργασία**.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.2.3)*

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα η αποστολή των οποίων εκτελείται εκείνη τη στιγμή ή έχει αποτύχει.

Διατίθενται τα παρακάτω εικονίδια τα οποία υποδεικνύουν την κατάσταση των μηνυμάτων:

- Το μήνυμα SMS δεν στάλθηκε
- Η αποστολή του μηνύματος MMS βρίσκεται σε εξέλιξη
- Η ανάκτηση του μηνύματος MMS βρίσκεται σε εξέλιξη
- Το μήνυμα MMS δεν στάλθηκε
- Αποστολή email σε εξέλιξη
- Το email δεν στάλθηκε

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.
- **Αποθήκευση αρχείου**: αποθηκεύστε το συνημμένο αρχείο στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Αποστολή ξανά**: προσπαθήστε ξανά να στείλετε το μήνυμα.
- **Προώθηση**: προωθήστε το μήνυμα σε άλλους.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο/Μετακίνηση στην κάρτα SIM**: μετακινήστε το μήνυμα από και προς την κάρτα SIM και τη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Προστασία**: προστατεύστε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: αποκτήστε πρόσβαση στις ιδιότητες του μηνύματος.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: εκτυπώστε το μήνυμα συνδέοντας το τηλέφωνο σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.

Απεσταλμένα *(Μενού 5.2.4)*

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχετε στείλει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.
- **Αποθήκευση αρχείου**: αποθηκεύστε το συνημμένο αρχείο στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Προώθηση**: προωθήστε το μήνυμα σε άλλους.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το μήνυμα.

- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο/Μετακίνηση στην κάρτα SIM**: μετακινήστε το μήνυμα από και προς την κάρτα SIM και τη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: εκτυπώστε το μήνυμα συνδέοντας το τηλέφωνο σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.
- **Ιδιότητες**: αποκτήστε πρόσβαση στις ιδιότητες του μηνύματος.

Φάκελος αλληλογραφίας *(Μενού 5.2.5)*

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται τα email που έχετε λάβει.

Προβολή ενός email

1. Επιλέξτε ένα λογαριασμό email.
2. Πατήστε <**Επιλογή**> όταν εμφανιστεί η ένδειξη ΄**Ελεγχος νέας αλληλογραφίας**. Το τηλέφωνο ελέγχει το διακομιστή email και πραγματοποιεί λήψη των νέων e-mail.

   Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται ση λίστα για να υποδείξουν την κατάσταση των email:

   - Ανακτήθηκε από το διακομιστή
   - Η ανάκτηση βρίσκεται σε εξέλιξη
   - Η ανάκτηση απέτυχε

   Το εικονίδιο **!** δίπλα σε ένα μήνυμα, σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

3. Επιλέξτε ένα e-mail ή μια επικεφαλίδα.
4. Πατήστε [▲/▼] για να δείτε άλλες σελίδες του email.

   Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [▲/▼] για να μεταβείτε στην πρώτη ή στην τελευταία σελίδα του email.
5. Πατήστε [∗] ή [#] για να δείτε το προηγούμενο ή το επόμενο email.

Χρήση των επιλογών email

Κατά την προβολή ενός e-mail ή μιας επικεφαλίδας, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Ανάκτηση**: ανακτήστε το κυρίως κείμενο του e-mail από το διακομιστή e-mail.
- **Προβολή**: ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.
- **Αποθήκευση αρχείου**: αποθηκεύστε το συνημμένο αρχείο στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Απάντηση σε**: στείλτε μια απάντηση στον αποστολέα ή σε όλους τους άλλους παραλήπτες.

- **Προώθηση**: προωθήστε το e-mail σε άλλους.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το email.
- **Προσθήκη στη λίστα**: προσθέστε τη διεύθυνση email ή το θέμα email του αποστολέα στη λίστα αποκλεισμένων για να απορρίπτονται
  τα email από αυτήν τη διεύθυνση ή τα email που περιέχουν αυτό το θέμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: πραγματοποιήστε εξαγωγή διευθύνσεων URL, διευθύνσεων email ή αριθμών τηλεφώνου από το email.
- **Αποκοπή συνημμένου**: αποθηκεύστε τα συνημμένα αρχεία από το email στη μνήμη του τηλεφώνου σας.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: εκτυπώστε το email συνδέοντας το τηλέφωνο σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.
- **Προστασία**: προστατεύστε το email από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: αποκτήστε πρόσβαση στις ιδιότητες του email.

Ο φάκελός μου *(Μενού 5.2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε τα μηνύματα που έχετε μετακινήσει σε αυτόν το φάκελο χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μετακίνηση στον φάκελό μου** κατά την προβολή μιας λίστας μηνυμάτων.

Πρότυπα *(Μενού 5.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε πρότυπα μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε συχνά.

Πρότυπα κείμενα *(Μενού 5.3.1)*

Μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπα SMS με τις προτάσεις που χρησιμοποιείτε συχνά ώστε να μπορείτε να τις ανακτάτε και να τις εισάγετε κατά τη σύνταξη ενός SMS, MMS ή email.

Δημιουργία προτύπου

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα και πατήστε [OK/].

Χρήση των επιλογών προτύπων

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργασία**: επεξεργαστείτε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Αποστολή μηνύματος**: δημιουργήστε και στείλτε ένα νέο μήνυμα.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το επιλεγμένο πρότυπο.

Πρότυπα MMS *(Μενού 5.3.2)*

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ενσωματωμένα πρότυπα MMS ή σε πρότυπα που έχετε αποθηκεύσει, ώστε να τα χρησιμοποιείτε κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος MMS.

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:

- **Προβολή**: ανοίξτε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Αποστολή μηνύματος**: στείλτε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Επεξεργασία**: επεξεργαστείτε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Προσθήκη νέου**: προσθέστε ένα νέο πρότυπο.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το επιλεγμένο πρότυπο ή όλα τα πρότυπα, εκτός από τα ενσωματωμένα.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε μονομιάς μηνύματα σε κάθε φάκελο μηνυμάτων.

1. Πατήστε [OK/] για να επιλέξετε τους φακέλους μηνυμάτων που θέλετε να διαγραφούν.

   Πατώντας το πλήκτρο δύο φορές εμφανίζονται οι τύποι του μηνύματος, ώστε να μπορείτε να προσδιορίσετε τους τύπους που θέλετε να διαγραφούν.
2. Πατήστε **<Διαγρ.>**.
3. Πατήστε [OK/] για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για διαγραφή των προστατευμένων μηνυμάτων και, στη συνέχεια, πατήστε **<Ναι>**.
4. Πατήστε **<Ναι>** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων.

Μήνυμα κειμένου *(Μενού 5.5.1)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις SMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: ρυθμίστε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων SMS:

  Απάντηση: επιτρέψτε στους παραλήπτες να σας απαντήσουν μέσω του διακομιστή SMS.

  Αναφορά παράδοσης: ρυθμίστε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν παραδίδονται τα μηνύματά σας.

  Υποστήριξη χαρακτήρων: επιλέξτε έναν τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων. Αν επιλέξετε **Αυτόματο**, το τηλέφωνο αλλάζει τον τύπο κωδικοποίησης από Αλφάβητο-GSM σε Unicode όταν πληκτρολογείτε ένα χαρακτήρα Unicode. Η χρήση κωδικοποίησης Unicode μειώνει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων σε ένα μήνυμα περίπου κατά το ήμισυ. Αν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί από προεπιλογή αυτόματη κωδικοποίηση χαρακτήρων.

  Περίοδος ισχύος: ορίστε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή SMS.

  Τύπος μηνύματος: ορίστε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που έχετε επιλέξει.

  Κέντρο SMS: αποθηκεύστε ή αλλάξτε τον αριθμό του διακομιστή SMS.

- **Μπλοκάρισμα αριθμού**: αποθηκεύστε τους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους τα μηνύματα θέλετε να απορρίπτονται.

MMS *(Μενού 5.5.2)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις MMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: ρυθμίστε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων MMS:

  Αναφορά παράδοσης: ρυθμίστε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν παραδίδονται τα μηνύματά σας.

  Απόκρυψη διεύθυνσης: ρυθμίστε να μην εμφανίζεται η διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

  Ανάγνωση απάντησης: στείλτε αίτηση ανάγνωσης-απάντησης μαζί με τα μηνύματά σας.

  Προτεραιότητα: ρυθμίστε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων.

  Ημερομηνία λήξης: ορίστε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματα θα αποθηκεύονται στο διακομιστή MMS.

  Παράδοση μετά: ρυθμίστε μια χρονική καθυστέρηση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων.

Μέγεθος αποστολής: επιλέξτε το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος για να συνημμένα στοιχεία των μηνυμάτων.

- **Ρυθμίσεις λήψης**: ρυθμίστε τις επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων MMS:

  Απόρριψη ανώνυμων: απορρίψτε τα μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.

  Επιτρέπονται οι διαφημίσεις: επιτρέψτε τη λήψη διαφημίσεων.

  Αναφορά επιτρέπεται: ρυθμίστε το δίκτυο να ενημερώνει τον αποστολέα όταν παραδίδεται το μήνυμά του σε εσάς.

  Υποδοχή αρχικής σελίδας: καθορίστε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης της χώρας σας.

  Λήψη περιαγωγής: καθορίστε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε άλλο δίκτυο.

  Για τη λήψη εντός του οικείου δικτύου ή στο εξωτερικό υπάρχουν οι εξής επιλογές:

  - **Αυτόματο**: το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα τα μηνύματα από το διακομιστή.
  - **Απόρριψη**: το τηλέφωνο απορρίπτει όλα τα μηνύματα.
  - **Χειροκίνητα**: το τηλέφωνο εμφανίζει ειδοποιήσεις. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ανάκτηση** για να κάνετε μη αυτόματα λήψη των νέων μηνυμάτων.

- **Προφίλ MMS**: διαμορφώστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις δικτύου για τα μηνύματα MMS.

  Τρέχον προφίλ: επιλέξτε ένα προφίλ.

  Ρυθμίσεις προφίλ: προσαρμόστε τις επιλογές για κάθε προφίλ:

  - **Όνομα προφίλ**: αντιστοιχίστε ένα όνομα στο προφίλ MMS.
  - **URL διακομιστή**: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή MMS που χρησιμοποιείτε.
  - **Διακομιστής Proxy**: συνδεθείτε το δίκτυο GPRS χρησιμοποιώντας διακομιστή proxy.
  - **Ρυθμίσεις GPRS**: προσαρμόστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

    *όταν έχει επιλεγεί **Ενεργό** για το διακομιστή proxy:*

    Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση πύλης.

    Θύρα: πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας.

    APN: πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε την ταυτότητα χρήστη.

Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

*όταν έχει επιλεγεί **Ανενεργό** για το διακομιστή proxy:*

DNS1: πληκτρολογήστε την πρωτεύουσα διεύθυνση.

DNS2: πληκτρολογήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε την ταυτότητα χρήστη.

Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

- ΄**Εκδοση**: επιλέξτε μια διαθέσιμη έκδοση OMA και ορίστε ανώτατο όριο μεγέθους για τα μηνύματα που στέλνετε και λαμβάνετε.

☑ Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται το ανώτατο όριο των 295KB. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά, αφού αλλάξετε τη ρύθμιση στα 100KB.

- **Μπλοκάρισμα αριθμού**: ρυθμίστε τη λίστα μπλοκαρισμένων αριθμών ώστε να απορρίπτονται τα μηνύματα MMS που προέρχονται από τους συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου.

Email *(Μενού 5.5.3)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις email.

☑ Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ και λογαριασμού e-mail όταν γίνεται αποστολή ή ανάκτηση ενός e-mail.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: ρυθμίστε τις επιλογές για την αποστολή email:

  Αποστολή αντιγράφου σε μένα: στείλτε ένα αντίγραφο των email σας στο δικό σας λογαριασμό email.

  Επιβεβαίωση παράδοσης: ρυθμίστε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν τα email σας έχουν παραδοθεί.

  Επιβεβαίωση ανάγνωσης: στείλτε αίτηση ανάγνωσης-απάντησης μαζί με τα email σας.

  Προτεραιότητα: επιλέξτε το επίπεδο προτεραιότητας των email.

Να συμπεριληφθεί η υπογραφή: επισυνάψτε το όνομά σας, τον αριθμό του τηλεφώνου ή ένα απλό σημείωμα στα email σας.

Επεξεργασία ονόματος: επεξεργαστείτε το όνομα της υπογραφής σας.

Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου: επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου της υπογραφής σας.

Επεξεργασία σημείωσης: επεξεργαστείτε το κείμενο κάτω από την υπογραφή σας.

- **Ρυθμίσεις λήψης**: ρυθμίστε τις επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων email:

  Έλεγχος διαστήματος: καθορίστε πόσο συχνά το τηλέφωνο θα ελέγχει το διακομιστή για εισερχόμενα email. Εάν επιλέξετε **Δεν χρησιμοποιείται**, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας** για να λαμβάνετε νέα e-mail με μη αυτόματο τρόπο.

  Ανάγνωση απάντησης: καθορίστε εάν το τηλέφωνο θα στέλνει απάντηση ανάγνωσης για τα εισερχόμενα email. Εάν επιλέξετε **Αναγγελία**, το τηλέφωνο σας ζητά να στείλετε μια απάντηση ανάγνωσης.

  Ανάκτηση επιλογής: ρυθμίστε εάν το τηλέφωνο θα πραγματοποιεί λήψη μόνο των επικεφαλίδων των email ή των επικεφαλίδων και του σώματος των email.

  Διαγραφή επιλογής: προσδιορίστε αν τα e-mail θα διαγράφονται αμέσως ή την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε με το διακομιστή.

  Απόρριψη εάν έχει ολοκληρωθεί: καθορίστε το μέγιστο μέγεθος των εισερχόμενων e-mail. Το τηλέφωνό σας θα απορρίπτει email που υπερβαίνουν το καθορισμένο μέγεθος.

  Να διατηρηθεί αντίγραφο των: διατηρήστε αντίγραφα των email στο διακομιστή email μετά την ανάκτησή τους.

- **Λογαριασμός Email**: ρυθμίστε ένα λογαριασμό email και επιλέξτε ένα λογαριασμό που θα χρησιμοποιείται.

  Τρέχων λογαριασμός: επιλέξτε ένα λογαριασμό.

  Ρυθμίσεις λογαριασμού: διαμορφώστε λογαριασμούς e-mail χρησιμοποιώντας διαφορετικούς διακομιστές e-mail. Ρυθμίστε τις επιλογές για κάθε λογαριασμό:

  - **Χρησιμοποιείται**: επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να χρησιμοποιείται ο λογαριασμός και να εμφανίζεται στο φάκελο **Φάκελος αλληλογραφίας**.
  - **Όνομα λογαριασμού**: πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον επιλεγμένο λογαριασμό.
  - **Όνομα χρήστη**: πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη.

- **Διεύθυνση Email**: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του e-mail σας.
- **Διεύθυνση απάντησης**: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email που θα χρησιμοποιείται όταν ο παραλήπτης στείλει απάντηση.
- **Αναγνωριστικό χρήστη**: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό του email σας.
- **Κωδικός**: πληκτρολογήστε τον κωδικό του email σας.
- **Διακομιστής SMTP**: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα host του διακομιστή εξερχόμενων e-mail.
- **Θύρα SMTP**: πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας SMTP.
- **Τύπος πρωτοκόλλου**: επιλέξτε το πρωτόκολλο για το διακομιστή εισερχόμενων email. Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση για τον τύπο πρωτοκόλλου.

Όταν ο τύπος του πρωτοκόλλου είναι **POP3**:

- **Διακομιστής POP3**: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα host του διακομιστή που λαμβάνει τα e-mail σας.
- **Θύρα POP3**: πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας POP3.
- **Σύνδεση APOP**: συνδεθείτε στο διακομιστή χρησιμοποιώντας το σχέδιο σύνδεσης APOP.

Όταν ο τύπος του πρωτοκόλλου είναι **IMAP4**:

- **Διακομιστής IMAP4**: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα host του διακομιστή που λαμβάνει τα e-mail σας.
- **Θύρα IMAP4**: πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας IMAP4.
- **Συμπερίληψη συνημμένων**: ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μπορείτε να λαμβάνετε συνημμένα με τα e-mail σας.
- **Ανακτήθηκαν μέγιστα Email**: καθορίσετε τον αριθμό των επικεφαλίδων που θα ανακτάτε από το διακομιστή.

• **Προφίλ Email**: επιλέξτε ένα προφίλ σύνδεσης που θα χρησιμοποιείται για υπηρεσίες email.

☑ Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ e-mail όταν γίνεται αποστολή ή ανάκτηση ενός e-mail.

Τρέχον προφίλ: επιλέξτε ένα προφίλ.

Ρυθμίσεις προφίλ: διαμορφώστε έως και πέντε προφίλ e-mail. Για κάθε προφίλ, απαιτούνται οι παρακάτω επιλογές προκειμένου να πραγματοποιηθεί σύνδεση με το δίκτυο GPRS:

- **Όνομα προφίλ**: πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ e-mail.
- **APN**: πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του δικτύου GPRS.
- **Ταυτότητα σύνδεσης**: πληκτρολογήστε την ταυτότητα χρήστη.
- **Κωδικός**: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.
- **DNS1**: πληκτρολογήστε την πρωτεύουσα διεύθυνση.
- **DNS2**: πληκτρολογήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

- **Μπλοκάρισμα λίστας**: προσδιορίστε τις διευθύνσεις ή τα θέματα email που θέλετε να απορρίπτονται.

Μήνυμα push *(Μενού 5.5.4)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων push από το διακομιστή του ασύρματου δικτύου web.

- **Λήψη**: ρυθμίστε τον τρόπο που το τηλέφωνό σας θα λαμβάνει μηνύματα push.
- **Κέντρο SMS**: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή από τον οποίο θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα push.

Μηνύματα κυψέλης *(Μενού 5.6)*

Η υπηρεσία μηνυμάτων κυψέλης αποστέλλει στους χρήστες σύντομα μηνύματα για διάφορα θέματα (π.χ. καιρός, αθλητικά, κίνηση στους δρόμους).

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για την πρόσβαση στα μηνύματα και την αλλαγή των ρυθμίσεων της υπηρεσίας.

- **Ανάγνωση**: ανοίξτε τα μηνύματα που έχετε λάβει.

  Στη θυρίδα **Προσωρινό** αποθηκεύονται τα μηνύματα δικτύου μέχρι την απενεργοποίηση του τηλεφώνου.

  Στη θυρίδα **Αρχείο** μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνιμα τα μηνύματα δικτύου. Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση κειμένου, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τα μηνύματα στη θυρίδα **Αρχείο**.
- **Λήψη**: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λήψη μηνυμάτων κυψέλης.
- **Κανάλι**: ορίστε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης.

Όταν επιλέξετε **Αντίστοιχα κανάλια**, μπορείτε να ορίσετε μια λίστα ενεργών καναλιών CB.

- **Γλώσσα**: επιλέξτε τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες θα εμφανίζονται τα μηνύματα κυψέλης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Μνήμη *(Μενού 5.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή σε κάθε φάκελο.

Διαχείριση αρχείων *(Μενού 6)*

Το μενού **Διαχείριση αρχείων** επιτρέπει την πρόσβαση σε εικόνες, βίντεο, μουσικά αρχεία και αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων**.

☑ Λόγω της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM), για την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία περιεχομένου πολυμέσων που "κατεβάζετε" από το Internet ή λαμβάνετε μέσω MMS, μπορεί να απαιτείται άδεια.

Εικόνες *(Μενού 6.1)*

Αυτό το μενού εμφανίζει φωτογραφίες που έχετε τραβήξει καθώς και εικόνες που έχετε "κατεβάσει", που έχετε λάβει σε μηνύματα ή που έχετε μεταφέρει από τον υπολογιστή σας.

Προβολή εικόνας

1. Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων.
2. Επιλέξτε μια εικόνα.

Προβολή παρουσίασης

Μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες ως slide show, δηλαδή ως διαδοχική παρουσίαση όλων των φωτογραφιών που βρίσκονται στον τρέχοντα φάκελο.

1. Επιλέξτε **Φωτογραφίες**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Παρουσίαση**.
3. Επιλέξτε μια ρύθμιση διαστήματος.

   Η παρουσίαση ξεκινά.

4. Πατήστε <**Άκύρωση**> για να διακόψετε την παρουσίαση.

Χρήση των επιλογών εικόνων

Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Λίστα**: χρησιμοποιήστε αυτήν επιλογή για να επιστρέψετε στη λίστα εικόνων.
- **Αποστολή μέσω**: στείλτε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: ορίσετε την εικόνα ως φόντο της οθόνης ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο ευρετήριο.
- **Επεξεργασία**: προσθέστε διακοσμητικά στοιχεία στη φωτογραφία (εικονίδια emoticons, πλαίσια ή ειδικά εφέ).
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: αλλάξτε το όνομα του αρχείου.
- **Μετακίνηση στις αγαπημένες εικόνες/Μετακίνηση σε**: μετακινήστε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: χρησιμοποιήστε από κοινού το αρχείο ή όλα τα αρχεία με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: εκτυπώστε την εικόνα συνδέοντας το τηλέφωνο σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.
- **Προστασία**: προστατεύστε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: αποκτήστε πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Video *(Μενού 6.2)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τα βίντεο κλιπ που έχετε γράψει, "κατεβάσει", λάβει μέσω μηνυμάτων ή μεταφέρει από τον υπολογιστή σας.

☑ Η αναπαραγωγή των βίντεο κλιπ για την εγγραφή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν άλλες συσκευές, όπως βιντεοκάμερες, μπορεί να παρουσιάζει προβλήματα.

Αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ

1. Επιλέξτε ένα φάκελο βίντεο.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
OK/	Διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μετακίνηση προς τα πίσω μέσα σε ένα αρχείο.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Δεξιά	Μετάβαση προς τα εμπρός μέσα σε ένα αρχείο.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Διακοπή της αναπαραγωγής.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Από μια οθόνη βίντεο, πατήστε <> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του αρχείου.
- **Αποστολή μέσω**: στείλτε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: αλλάξτε το όνομα του αρχείου.
- **Μετακίνηση στα αγαπημένα βίντεο/Μετακίνηση σε**: μετακινήστε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: χρησιμοποιήστε το αρχείο από κοινού με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Προστασία**: προστατεύστε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: αποκτήστε πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Μουσική *(Μενού 6.3)*

Αυτό το μενού εμφανίζει τα αρχεία MP3 που έχετε "κατεβάσει" ή μεταφέρει από τον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε ένα αρχείο. Ανοίγει το MP3 player. ▶ σ. 42

Ήχοι *(Μενού 6.4)*

Αυτό το μενού εμφανίζει φωνητικά σημειώματα που έχετε ηχογραφήσει καθώς και αρχεία ήχου που έχετε "κατεβάσει", λάβει σε μηνύματα ή μεταφέρει από τον υπολογιστή σας.

Αναπαραγωγή ενός κλιπ ήχου

1. Επιλέξτε ένα φάκελο ήχου.
2. Επιλέξτε ένα κλιπ ήχου. Για φωνητικό σημείωμα, δείτε **Εγγραφή φωνής**. ▶ σ. 45

Χρήση των επιλογών ήχου

Από μια οθόνη ήχου, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Λίστα**: χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιστρέψετε στη λίστα ήχων.
- **Αποστολή μέσω**: στείλτε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: ορίστε τον ήχο ως ήχο κλήσης, ως ήχο κλήσης για μια καταχώρηση του ευρετηρίου ή ως μελωδία ειδοποίησης.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: αλλάξτε το όνομα του αρχείου.
- **Μετακίνηση στους αγαπημένους**/**Μετακίνηση στους ληφθέντες**: μετακινήστε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: χρησιμοποιήστε το αρχείο από κοινού με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Προστασία**: προστατεύστε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: αποκτήστε πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Άλλα αρχεία *(Μενού 6.5)*

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται τα αρχεία που έχετε λάβει αλλά που δεν υποστηρίζονται από το τηλέφωνό σας. Αυτά τα αρχεία δεν είναι δυνατό να τα ανοίξετε στο τηλέφωνο. Μερικές από τις μη υποστηριζόμενες μορφές αρχείων είναι τα αρχεία *.doc, *.ppt και *.txt.

Μνήμη *(Μενού 6.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε πληροφορίες μνήμης για στοιχεία περιεχομένου πολυμέσων που βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Ημερολόγιο *(Μενού 7)*

Το μενού **Ημερολόγιο** σάς δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέγετε το μενού **Ημερολόγιο**, εμφανίζεται η προβολή μήνα όπου η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται μέσα σε ένα μπλε πλαίσιο.

Επιλογή ημέρας

- Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για μετακίνηση ανά ημέρα.
- Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για μετακίνηση ανά εβδομάδα.
- Πατήστε [▲/▼] για μετακίνηση ανά μήνα.

Χρήση των επιλογών του ημερολογίου

Πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Κατάσταση προβολής**: αλλάξτε τον τρόπο προβολής του ημερολογίου. ▶ σ. 78
- **Δημιουργία**: προσθέστε ένα νέο συμβάν. ▶ επόμενη ενότητα
- **Μετάβαση σε**: επιλέξτε την σημερινή ημερομηνία ή πληκτρολογήστε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Ταξινόμηση με**: ταξινομήστε στοιχεία με κριτήριο τον τύπο συμβάντος.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο ημερολόγιο χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές διαγραφής.
- **Παράληψη ειδοποίησης συμβάντων**: δείτε τα συμβάντα για τα οποία δεν μπορέσατε να κάνετε επιβεβαίωση όταν ακούστηκε η ειδοποίηση.
- **Μνήμη**: αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες μνήμης για τα στοιχεία συμβάντων που είναι αποθηκευμένα στο ημερολόγιο.

Δημιουργία συμβάντος

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στο ημερολόγιο προγραμματισμένα συμβάντα, επετείους, διάφορα συμβάντα και λίστες εργασιών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερα από ένα συμβάντα ανά ημέρα.

Καταχώρηση νέου προγραμματισμένου συμβάντος

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Πρόγραμμα** ή **Διάφορα**.
3. Εισαγάγετε πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Θέμα**: πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το συμβάν.
   - **Λεπτομέρειες**: πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες του συμβάντος.

- **Ημερομηνία έναρξης** και **Εκκίνηση χρόνου**: καταχωρήστε την ημερομηνία και ώρα έναρξης του συμβάντος.
- **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
- **Ημερομηνία λήξης** και **Ώρα λήξης**: καταχωρήστε την ημερομηνία και ώρα λήξης του συμβάντος.
- **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
- **Θέση**: (για **Πρόγραμμα**) εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του συμβάντος.
- **Ειδοποίηση**: ορίστε μια ειδοποίηση για το συμβάν.
- **πριν**: επιλέξτε πόσο νωρίτερα από το συμβάν θέλετε να ειδοποιηθείτε.
- **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης.
- **Επανάληψη**: (για **Πρόγραμμα**) ρυθμίστε το συμβάν να επαναλαμβάνεται και επιλέξτε μια μονάδα επανάληψης.
- **μέχρι**: (για **Πρόγραμμα**), ορίστε την ημερομηνία λήξης αν το συμβάν θα επαναληφθεί.

4. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Καταχώρηση νέας επετείου

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Επέτειος**.
3. Εισαγάγετε πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Περίσταση**: πληκτρολογήστε πληροφορίες σχετικά με την επέτειο.
   - **Ημερομηνία**: καταχωρήστε την ημερομηνία.
   - **Ειδοποίηση**: ορίστε μια ειδοποίηση για την επέτειο.
   - **πριν**: επιλέξτε πόσο νωρίτερα από το συμβάν θέλετε να ειδοποιηθείτε.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: καταχωρήστε την ώρα που θα ηχήσει η ειδοποίηση.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης.
   - **Επανάληψη κάθε χρόνο**: ρυθμίστε το τηλέφωνο να σας υπενθυμίζει την επέτειο κάθε χρόνο.
4. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Καταχώρηση ενός στοιχείου της λίστας εργασιών

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Εκκρεμείς εργασίες**.

3. Εισαγάγετε πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Εκκρεμείς εργασίες**: καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο.
   - **Ημερομηνία έναρξης**: καταχωρήστε την ημερομηνία έναρξης.
   - **Τελική ημερομηνία**: καταχωρήστε την ημερομηνία λήξης.
   - **Προτεραιότητα**: επιλέξτε επίπεδο προτεραιότητας.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Προβολή ενός συμβάντος

Αφού προγραμματίσετε ένα συμβάν, τα εικονίδια συμβάντος και ο αριθμός συμβάντων για την συγκεκριμένη ημέρα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του ημερολογίου.

- Προγραμματισμένο συμβάν
- Επέτειος
- Στοιχείο της λίστας εργασιών
- Διάφορα συμβάντα

Πρόσβαση σε ένα συμβάν

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο για να δείτε τα συμβάντα για εκείνη την ημέρα.
2. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.
3. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλα συμβάντα που έχουν προγραμματιστεί για την επιλεγμένη ημέρα.

Χρήση των επιλογών συμβάντων

Κατά την προβολή ενός συμβάντος, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: επεξεργαστείτε το συμβάν.
- **Δημιουργία**: προσθέστε ένα νέο συμβάν.
- **Αποστολή μέσω**: στείλτε το συμβάν μέσω μηνύματος SMS, MMS, email ή Bluetooth.
- **Κατάσταση προβολής**: αλλάξτε τον τρόπο προβολής του ημερολογίου.
- **Ολοκληρώθηκε**/**Πραγματοποιήθηκε αναίρεση**: αλλάξτε την κατάσταση ενός στοιχείου της λίστας εργασιών.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το συμβάν.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: εκτυπώστε το συμβάν συνδέοντας το τηλέφωνο σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.

Προβολή ενός συμβάντος σε διαφορετική λειτουργία

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του ημερολογίου σε "Προβολή ημέρας" ή σε "Προβολή εβδομάδας". Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Κατάσταση προβολής** → μια κατάσταση προβολής.

Προβολή ημέρας

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα για την επιλεγμένη ημερομηνία. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Τα παρακάτω εικονίδια ενδέχεται να εμφανιστούν για να υποδείξουν την κατάσταση του συμβάντος:

- Ειδοποίηση ενεργή
- Επαναλαμβανόμενο συμβάν
- Προτεραιότητα στοιχείου της λίστας εργασιών (Κόκκινο: υψηλή, Μπλε: κανονική, Γκρι: χαμηλή)
- Ολοκληρωμένο στοιχείο της λίστας εργασιών

Προβολή εβδομάδας

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα για την επιλεγμένη εβδομάδα. Ένα κελί στο πρόγραμμα δηλώνει την ύπαρξη ενός προγραμματισμένου στοιχείου. Επιλέξτε το κελί στην ημέρα που θέλετε.

Camera *(Μενού 8)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Camera** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ].

- Μην φωτογραφίζετε πρόσωπα χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικών μηχανών.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάσετε την ιδιωτική ζωή άλλων προσώπων.

Λήψη φωτογραφιών

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες σε διάφορες λειτουργίες. Η κάμερα παράγει φωτογραφίες JPEG.

Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιές.

Λήψη φωτογραφίας με το καπάκι του τηλεφώνου ανοικτό

1. Μεταβείτε στο μενού **Camera** ή πατήστε και κρατήσετε πατημένο το [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Προσαρμόστε την εικόνα που θέλετε να αποτυπώσετε.
   - Πατήστε <> για πρόσβαση στις επιλογές κάμερας. ▶ επόμενη ενότητα
   - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή για να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 80
3. Πατήστε [📷] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
4.

Για να…	**Πατήστε...**
αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές φωτογραφίας	<**Επιλογ.**>. ▶ σ. 81
διαγράψετε τη φωτογραφία	[**C**] και στη συνέχεια <**Ναι**>.
επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής	<**Πίσω**>.

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία καταγραφής

Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε <> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εγγραφή video**: μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής.
- **Λειτουργία λήψης**: τραβήξτε μια φωτογραφία στις εξής λειτουργίες:

  Απλή λήψη: τραβήξτε μια φωτογραφία σε κανονική λειτουργία. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η κάμερα θα αποθηκεύει αυτόματα μια φωτογραφία ή όχι.

  Πολλαπλές λήψεις: τραβήξτε μια σειρά από συνεχείς φωτογραφίες. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των φωτογραφιών που θα τραβά η κάμερα και την ταχύτητα λήψης.
- **Εφέ**: αλλάξτε τον χρωματικό τόνο ή εφαρμόστε ένα ειδικό εφέ.
- **Καρέ**: εφαρμόστε ένα διακοσμητικό πλαίσιο.
- **Timer**: ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη λήψη της φωτογραφίας.
- **Μετάβαση στις φωτογραφίες**: αποκτήστε πρόσβαση στο φάκελο **Φωτογραφίες**.

- **Ρυθμίσεις**: αλλάξτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη φωτογραφιών.

  Μέγεθος: επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας.

  Ποιότητα: επιλέξτε μια ρύθμιση ποιότητας εικόνας.

  Εικονοσκόπιο: επιλέξετε μια οθόνη προεπισκόπησης.

  Ήχος λήψης: επιλέξτε τον ήχο που θα ακούγεται όταν πατάτε το κουμπί του διαφράγματος, [📷].

  Ήχος ζουμ: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ηχητικό εφέ για το ζουμ.

  Ήχος αλλαγής φωτεινότητας: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ηχητικό εφέ για την προσαρμογή της φωτεινότητας.

  Αρχικό όνομα: σας επιτρέπει να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα του ονόματος της φωτογραφίας.
- **Συντομεύσεις για την camera**: εμφανίστε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία καταγραφής.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία καταγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία καταγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αριστερά/Δεξιά	Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Πάνω/Κάτω	Αυξάνει ή μειώνει το ζουμ.
▲	Αναστρέφει την εικόνα κατακόρυφα.
▼	Εμφανίζει το είδωλο της εικόνας (κατοπτρισμός).
1	Αλλάζει σε λειτουργία εγγραφής. ▶ σ. 82
2	Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας.
3	Αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.
4	Αλλάζει τη λειτουργία λήψης.
5	Αλλάζει το χρωματικό τόνο ή εφαρμόζει ένα ειδικό εφέ.

Πλήκτρο	Λειτουργία
7	Επιλέγει ένα διακοσμητικό πλαίσιο.
8	Ρυθμίζει τη χρονοκαθυστέρηση.
9	Μεταβαίνει στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
*	Αλλάζει την οθόνη προεπισκόπησης.

Χρήση των επιλογών φωτογραφίας

Μετά την αποθήκευση μιας φωτογραφίας, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Λήψη άλλης**: επιστρέψτε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Αποστολή μέσω**: στείλτε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο της οθόνης ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο ευρετήριο.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το αρχείο.
- **Διαγραφή όλων των πολλαπλών λήψεων**: διαγράψτε μία από τις φωτογραφίες πολλαπλών λήψεων.
- **Μετονομασία**: αλλάξτε το όνομα του αρχείου.
- **Μετάβαση στις φωτογραφίες**: μεταβείτε στο φάκελο **Φωτογραφίες**. ▶ σ. 71
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: χρησιμοποιήστε από κοινού το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: εκτυπώστε την εικόνα συνδέοντας το τηλέφωνο σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.
- **Προστασία**: προστατεύστε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: αποκτήστε πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Λήψη φωτογραφίας με το καπάκι του τηλεφώνου κλειστό

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ].
2. Αν χρειάζεται, πατήστε [ ] για να επισημάνετε την επιλογή .

3.

Για να…	Πατήστε...
αναστρέψετε την εικόνα κατακόρυφα	[▲].
εμφανίσετε την εικόνα κατοπτρισμού	[▼].
προσαρμόσετε τη φωτεινότητα	[I◄◄].
αυξήσετε ή μειώσετε το ζουμ	[►►I].

4. Πατήστε [📷] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Εγγραφή βίντεο

Μπορείτε να εγγράψετε σε βίντεο ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας και να το αποθηκεύσετε.

Εγγραφή βίντεο με το καπάκι του τηλεφώνου ανοικτό

1. Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε [**1**].
2. Προσαρμόστε την εικόνα που θέλετε να αποτυπώσετε.
   - Πατήστε <📁> για πρόσβαση στις επιλογές κάμερας. ▶ επόμενη ενότητα
   - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή για να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 83
3. Πατήστε [📷] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε [📷] ή < ■ > για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Video**.

5.

Για να…	Πατήστε...
αναπαραγάγετε το βίντεο κλιπ	[OK/▶].
αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές βίντεο	<📁>. ▶ σ. 84
διαγράψετε το βίντεο κλιπ	[**C**] και στη συνέχεια <**Ναι**>.
επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής	<↩>.

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία εγγραφής

Στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε <📁> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Λήψη φωτογραφίας**: μεταβείτε στη λειτουργία λήψης.

- **Εφέ**: αλλάξτε το χρωματικό τόνο ή εφαρμόστε ένα ειδικό εφέ.
- **Timer**: ορίστε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη έναρξη εγγραφής βίντεο.
- **Μετάβαση στα βίντεο**: αποκτήστε πρόσβαση στο φάκελο **Video**.
- **Ρυθμίσεις**: αλλάξτε τις εξής ρυθμίσεις για την εγγραφή ενός βίντεο:

  Λειτουργία εγγραφής: επιλέξτε μια λειτουργία εγγραφής βίντεο.

  Επιλέξτε **Όριο για MMS** για να εγγράψετε ένα βίντεο κατάλληλο για αποστολή με μήνυμα ή για ρύθμιση ως φόντου.

  Επιλέξτε **Κανονική** για να εγγράψετε ένα βίντεο εντός του ορίου της διαθέσιμης μνήμης.

  Μέγεθος: επιλέξτε μέγεθος αρχείου.

  Ποιότητα: επιλέξτε μια ρύθμιση ποιότητας εικόνας.

  Ηχογράφηση: ηχογραφήστε ήχο με το βίντεο κλιπ.

  Ήχος ζουμ: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ηχητικό εφέ για το ζουμ.

  Ήχος αλλαγής φωτεινότητας: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ηχητικό εφέ για την προσαρμογή της φωτεινότητας.

  Αρχικό όνομα: σας επιτρέπει να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα του ονόματος του βίντεο.
- **Συντομεύσεις βιντεοκάμερας**: εμφανίστε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία εγγραφής.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία εγγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία εγγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αριστερά/Δεξιά	Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Πάνω/Κάτω	Αυξάνει ή μειώνει το ζουμ.
▲	Αναστρέφει την εικόνα κατακόρυφα.
▼	Εμφανίζει το είδωλο της εικόνας (κατοπτρισμός).

Πλήκτρο	Λειτουργία
1	Αλλάζει σε λειτουργία καταγραφής. ▶ σ. 78
2	Αλλάζει το μέγεθος του αρχείου.
3	Αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.
4	Αλλάζει τη λειτουργία εγγραφής βίντεο.
5	Αλλάζει το χρωματικό τόνο ή εφαρμόζει ένα ειδικό εφέ.
7	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ήχο.
8	Ρυθμίζει τη χρονοκαθυστέρηση.
9	Μεταβαίνει στο φάκελο **Video**.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Μετά την αποθήκευση ενός βίντεο κλιπ, πατήστε <> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εγγραφή άλλου**: επιστρέψτε στη λειτουργία εγγραφής.
- **Αποστολή μέσω**: στείλτε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Διαγραφή**: διαγράψετε το βίντεο κλιπ
- **Μετονομασία**: αλλάξτε το όνομα του αρχείου.
- **Μετάβαση στα βίντεο**: μεταβείτε στο φάκελο **Videos**. ▶ σ. 72
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: χρησιμοποιήστε το αρχείο από κοινού με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Προστασία**: προστατεύστε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: αποκτήστε πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Εγγραφή βίντεο με το καπάκι του τηλεφώνου κλειστό

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [].
2. Αν χρειάζεται, πατήστε [] για να επισημάνετε την επιλογή .
3.

Για να…	Πατήστε...
αναστρέψετε την εικόνα κατακόρυφα	[▲].
εμφανίσετε την εικόνα κατοπτρισμού	[▼].
προσαρμόσετε τη φωτεινότητα	[].
αυξήσετε ή μειώσετε το ζουμ	[].

4. Πατήστε [📷] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
5. Πατήστε [📷] για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα.

Ρυθμίσεις *(Μενού 9)*

Το μενού **Ρυθμίσεις** σάς προσφέρει διάφορες επιλογές ρύθμισης για να προσαρμόσετε το τηλέφωνο σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στην προεπιλεγμένη κατάστασή τους.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Ώρα και Ημερομηνία *(Μενού 9.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στο τηλέφωνο.

- **Ώρα**: εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα.
- **Ζώνη σπιτιού**: πατήστε [OK/ℹ] και ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας της περιοχής σας. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στην ζώνη ώρας της περιοχής σας. Για να ρυθμίσετε τη θερινή ώρα, επιλέξτε **Καθορισμός θερινής ώρας**.
- **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
- **Μορφή ώρας**: επιλέξτε τη μορφή ώρας.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: καταχωρήστε την τρέχουσα ημερομηνία.
- **Τύπος ημερομηνίας**: επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας.
- **Πρώτη ημέρα της εβδομάδας**: ρυθμίστε από ποια ημέρα της εβδομάδας θα ξεκινά το ημερολόγιο.
- **Αυτόματη ενημέρωση**: επιλέξτε να εφαρμόζονται οι αλλαγές θερινής ώρας στην τρέχουσα ώρα, εάν έχει επιλεγεί **Καθορισμός θερινής ώρας** στη **Ζώνη σπιτιού**.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου *(Μενού 9.2)*

Μπορείτε να προσαρμόσετε πολλές από τις λειτουργίες συστήματος του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Γλώσσα *(Μενού 9.2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μία από τις γλώσσες για το κείμενο της οθόνης.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να καταχωρήσετε το μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Συντόμευση *(Μενού 9.2.3)*

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης ως συντομεύσεις για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από τη λειτουργία αναμονής. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε μια λειτουργία ή μια ενέργεια σε ένα πλήκτρο.

Αντιστοίχηση μιας συντόμευσης μενού

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης.
2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Χρήση των επιλογών συντομεύσεων

Πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αλλαγή**: αντιστοιχήστε ή αλλάξτε μια συντόμευση μενού.
- **Αφαίρεση**: απενεργοποιήστε την αντιστοίχηση συντόμευσης στο επιλεγμένο πλήκτρο.
- **Αφαίρεση όλων**: απενεργοποιήστε όλες τις αντιστοιχίσεις συντόμευσης.

Συντόμευση σύνθετων ρυθμίσεων *(Μενού 9.2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συντόμευσης σύνθετων ρυθμίσεων. Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στις εφαρμογές για μήνυμα κειμένου, ειδοποίηση, ημερολόγιο και μετατροπέα μέσω της οθόνης κλήσης.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας συντόμευσης σύνθετων ρυθμίσεων

1. Στην οθόνη για προχωρημένους (σύνθετων συντομεύσεων), επιλέξτε **Ενεργό**.
2. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Αλλαγή ενός πλήκτρου συντόμευσης σύνθετων ρυθμίσεων

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα μετατραπεί σε πλήκτρο συντόμευσης.
2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο.

Χρήση των επιλογών συντομεύσεων σύνθετων ρυθμίσεων

Πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αλλαγή**: αλλάξτε μια συντόμευση μενού.

- **Αφαίρεση**: απενεργοποιήστε την αντιστοίχηση συντόμευσης στο επιλεγμένο πλήκτρο.
- **Αφαίρεση όλων**: απενεργοποιήστε όλες τις αντιστοιχίσεις συντόμευσης.

Πλήκτρο έντασης *(Μενού 9.2.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε εάν το τηλέφωνο θα απενεργοποιεί τον ήχο κουδουνίσματος ή θα απορρίπτει μια κλήση όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το [▲/▼] όταν έχετε εισερχόμενη κλήση.

Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 9.2.6)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης και να κλειδώσετε τα εξωτερικά πλήκτρα.

- **Επανάκληση**: ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.
- **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**: σας δίνει τη δυνατότητα να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα πλήκτρο [ ] ή το <**Απόρ.**>.
- **Καθαρότητα φωνής**: αφαιρέστε εξωγενείς θορύβους και αυξήστε την ποιότητα της κλήσης ώστε ο συνομιλητής σας να σας ακούει καθαρά ακόμα κι αν βρίσκεστε σε θορυβώδες περιβάλλον.
- **Ενεργός φάκελος**: απαντήστε σε μια κλήση ανοίγοντας το καπάκι.
- **Κλείδωμα οθόνης καλύμματος**: κλειδώστε τα εξωτερικά πλήκτρα για να μην πατηθούν κατά λάθος όταν το καπάκι είναι κλειστό.

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.

Φόντο *(Μενού 9.3.1)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο εμφάνισης των δύο οθονών στη λειτουργία αναμονής.

- **Κύρια οθόνη**: επιλέξτε την εικόνα που θα εμφανίζεται στην κύρια οθόνη.
- **Εμφάνιση οθόνης καλύμματος**: αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την εξωτερική οθόνη:

  Ρολόι: επιλέξτε έναν τύπο ρολογιού.

Τίτλος οθόνης καλύμματος: ορίστε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη.

Εικόνες ταπετσαρίας: αλλάξτε την εικόνα φόντου για την εξωτερική οθόνη.

Εμφάνιση κειμένου *(Μενού 9.3.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης για το κείμενο που προβάλλεται στην οθόνη αναμονής.

- **Θέση κειμένου**: επιλέξτε τη θέση του κειμένου. Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται κείμενο στη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Ανενεργό**.
- **Στυλ κειμένου**: επιλέξτε ένα στυλ γραμματοσειράς.
- **Χρώμα κειμένου**: επιλέξτε ένα χρώμα γραμματοσειράς.

Οθόνη κλήσης *(Μενού 9.3.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μέγεθος ή χρώμα γραμματοσειράς ή χρώμα φόντου που θα ισχύει για τους αριθμούς που πληκτρολογείτε όταν πραγματοποιείτε κλήση.

Ημερολόγιο *(Μενού 9.3.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανίζεται το ημερολόγιο του τρέχοντα μήνα στην οθόνη αναμονής.

Εμφάνιση *(Μενού 9.3.5)*

Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρωματικό μοτίβο για την εμφάνιση της λειτουργίας μενού.

Φωτεινότητα LCD *(Μενού 9.3.6)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Εμφάνιση πληροφοριών καλούντος *(Μενού 9.3.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις μαζί με πληροφορίες για το άτομο που τις πραγματοποίησε. Για να ρυθμίσετε την εξωτερική οθόνη να εμφανίζει πληροφορίες καλούντος, επιλέξτε **Με δευτερεύουσα οθόνη**.

Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 9.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις ήχου.

Εισερχόμενη κλήση *(Μενού 9.4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις.

- **Τύπος ειδοποίησης**: επιλέξτε τον τρόπο ειδοποίησης για τις εισερχόμενες κλήσεις.
- **Ήχος κλήσης**: επιλέξτε ήχο κλήσης που θα χρησιμοποιείται ως κουδούνισμα.
- **Όγκος**: επιλέξτε την ένταση του ήχου κλήσης.

Τόνος πληκτρολογίου *(Μενού 9.4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

☑ Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του του τόνου του πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας το [▲/▼] στη λειτουργία αναμονής.

Τόνος μηνύματος *(Μενού 9.4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου για εισερχόμενα μηνύματα SMS, MMS, email και μηνύματα CB.

- **Τόνος**: επιλέξετε έναν από τους διαθέσιμους ήχους μηνυμάτων.
- **Τύπος ειδοποίησης**: προσδιορίστε πώς θα ειδοποιήστε όταν έχετε εισερχόμενο μήνυμα.
- **Επανάληψη**: ορίστε πόσο συχνά θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση *(Μενού 9.4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη μελωδία που θα ακούγεται όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ήχος φακέλων *(Μενού 9.4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε ή το κλείνετε.

Αθόρυβη λειτουργία *(Μενού 9.4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε πώς θα συμπεριφέρεται το τηλέφωνο για να σας ειδοποιήσει σχετικά με ένα συγκεκριμένο συμβάν στην αθόρυβη λειτουργία.

Επιπλέον τόνοι *(Μενού 9.4.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε επιπλέον ήχους για το τηλέφωνο.

- **Υπενθύμιση λεπτού**: ρυθμίστε το τηλέφωνο να ηχεί ένα χαρακτηριστικό μπιπ κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης ώστε να ενημερώνεστε για τη διάρκειά της.
- **Ήχος σύνδεσης**: ρυθμίστε το τηλέφωνο να ηχεί ένα χαρακτηριστικό μπιπ όταν μια εξερχόμενη κλήση συνδέεται στο σύστημα.
- **Ειδοποίηση κλήσεων**: ρυθμίστε το τηλέφωνο για να ηχεί ένα χαρακτηριστικό μπιπ αν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση.
- **Χαρακτηριστικοί τόνοι**: ρυθμίστε το τηλέφωνο να ηχεί ένα χαρακτηριστικό μπιπ όταν έχετε κάνει λάθος ή όταν το τηλέφωνο παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα.

Ρυθμίσεις φωτισμού *(Μενού 9.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τον οπισθοφωτισμό.

Φωτισμός *(Μενού 9.5.1)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το φωτισμό ή τα εικονίδια για την εξωτερική οθόνη.

- **Ενεργοποίηση φωτισμού κύριας οθόνης**: επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός της οθόνης θα παραμένει ενεργοποιημένος.
- **Φωτισμός κύριας οθόνης**: επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη θα παραμένει σε κατάσταση μειωμένου φωτισμού μετά την απενεργοποίηση του φωτισμού. Μετά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη σβήνει.
- **Εμφάνιση ενδείξεων οθόνης καλύμματος**: ρυθμίστε εάν θα εμφανίζονται εικονίδια ή όχι στην εξωτερική οθόνη αφού απενεργοποιηθεί η οθόνη.

Φωτισμός πληκτρολογίου *(Μενού 9.5.2)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε πώς θα ελέγχει το τηλέφωνο τη χρήση του φωτισμού του πληκτρολογίου.

- **Χρήση οποιαδήποτε στιγμή**: ο φωτισμός του πληκτρολογίου χρησιμοποιείται πάντα.
- **Χρήση τη νύχτα**: ο φωτισμός του πληκτρολογίου χρησιμοποιείται μόνο μεταξύ 5:00 ΜΜ και 9:00 ΠΜ.

- **Χρήση σε προεπιλεγμένη ώρα**: καθορίστε την χρονική περίοδο που θα χρησιμοποιείται ο φωτισμός πληκτρολογίου.

Υπηρεσίες δικτύου *(Μενού 9.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για εγγραφείτε.

Εκτροπή *(Μενού 9.6.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή εκτροπής:
   - **Εκτροπή πάντα**: όλες οι κλήσεις θα εκτρέπονται στον καθορισμένο αριθμό τηλεφώνου.
   - **Κατειλημμένο**: θα γίνεται εκτροπή των κλήσεων που δέχεστε όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
   - **Δεν απαντά**: θα γίνεται εκτροπή των κλήσεων όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
   - **Αδύνατη πρόσβαση**: θα γίνεται εκτροπή των κλήσεων όταν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τον παροχέα υπηρεσιών ή όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
   - **Ακύρωση όλων**: ακυρώνει όλες τις επιλογές εκτροπής.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων που θα εκτρέπονται.
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για απενεργοποίηση της εκτροπής κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
4. Μεταβείτε στη γραμμή **Εκτροπή προς**.
5. Εισαγάγετε τον αριθμό στον οποίον θα εκτρέπονται οι κλήσεις.
6. Αν επιλέξατε **Δεν απαντά**, μεταβείτε στη γραμμή **Δευτερόλεπτα** και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μέχρι την εκτροπή της κλήσης.
7. Πατήστε <**Επιλογή**>.

Φραγή *(Μενού 9.6.2)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να θέσετε περιορισμούς στις κλήσεις σας.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή φραγής:
   - **Όλες οι εξερχόμενες**: απαγορεύει όλες τις εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Διεθνών**: απαγορεύει όλες τις διεθνείς κλήσεις.

- **Διεθνών εκτός χώρας επιλογής**: για να επιτρέπονται μόνο οι κλήσεις σε αριθμούς εντός της χώρας που βρίσκεστε όταν είστε στο εξωτερικό, καθώς και της δικής σας χώρας.
- **Όλες οι εισερχόμενες**: απαγορεύει όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.
- **Εισερχομένων στο εξωτερικό**: απαγορεύει τις εισερχόμενες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο εκτός της χώρας σας.
- **Ακύρωση όλων**: ακυρώνει όλες τις ρυθμίσεις φραγής επιτρέποντας την κανονική λήψη και πραγματοποίηση κλήσεων.
- **Αλλαγή κωδικού φραγής**: αλλάξτε τον κωδικό φραγής που έχετε λάβει από τον παροχέα υπηρεσιών.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή.
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για απενεργοποίηση της φραγής κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που δίνεται από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε <**Επιλογή**>.

Αναμονή *(Μενού 9.6.3)*

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου ενημερώνεστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τις οποίες θα ισχύει η αναμονή κλήσεων.
2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και πατήστε <**Επιλογή**>. Για απενεργοποίηση της αναμονής κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 9.6.4)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να ορίζετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που θα χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής σας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο αν μεταξύ τους ισχύει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 9.6.5)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να επιλέξετε να μην εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στην οθόνη του ατόμου που καλείτε. Εάν επιλέξετε **Προκαθορισμένο**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει την προεπιλεγμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.

☑ Ορισμένα δίκτυα μπορεί να μην σας επιτρέπουν να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση.

Τηλεφωνητής *(Μενού 9.6.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή και για πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.

☑ Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν. Τον αριθμό αυτό μπορεί να σας τον δώσει ο παροχέας υπηρεσιών.

- **Σύνδεση**: συνδεθείτε στο διακομιστή του τηλεφωνητή και ακούστε τα μηνύματά σας.
- **Αριθμός τηλεφωνητή**: πληκτρολογήστε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή.

Επιλογή συχνότητας *(Μενού 9.6.7)*

Για να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις το τηλέφωνο, θα πρέπει να είναι καταχωρημένο σε ένα διαθέσιμο δίκτυο. Το τηλέφωνό σας είναι συμβατό με τους παρακάτω τύπους δικτύων: GSM 1900 και συνδυασμένο GSM 900/1800.

Από τη χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας εξαρτάται η προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιεί. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη συχνότητα δικτύου.

Bluetooth *(Μενού 9.7)*

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth μπορείτε να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει δωρεάν ασύρματες συνδέσεις μεταξύ συσκευών συμβατών με Bluetooth που βρίσκονται εντός εύρους 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, δεν χρειάζεται να υπάρχει οπτική επαφή ανάμεσά τους.

- Εάν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στις συσκευές, η απόσταση λειτουργίας μπορεί να μειωθεί.
- Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth παράλληλα με λειτουργίες πολυμέσων, όπως την εγγραφή φωνής, την κάμερα και το MP3, ή το αντίστροφο. Αυτό εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση.
- Ορισμένες συσκευές μπορεί να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

Ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth

Το μενού **Bluetooth** παρέχει τις εξής επιλογές:

- **Ενεργοποίηση**: ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Bluetooth.
- **Οι συσκευές μου**: αναζητά συσκευές Bluetooth με δυνατότητα σύνδεσης.
- **Η εμφάνιση του τηλεφώνου μου**: επιτρέπει σε άλλες συσκευές Bluetooth να αναζητούν το τηλέφωνό σας.
- **Το όνομα του τηλεφώνου μου**: σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε ένα όνομα συσκευής Bluetooth στο τηλέφωνό σας. Αυτό το όνομα θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές.
- **Λειτουργία ασφαλείας**: ορίστε αν το τηλέφωνο θα σας ζητάει επιβεβαίωση όταν άλλες συσκευές επιχειρούν πρόσβαση στα δεδομένα σας.
- **Υπηρεσίες Bluetooth**: εμφανίζει τις διαθέσιμες υπηρεσίες Bluetooth.

Αναζήτηση συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Από τις επιλογές ρύθμισης Bluetooth, επιλέξτε **Οι συσκευές μου**.
2. Επιλέξτε **Αναζήτηση νέας συσκευής**.

   Μετά την αναζήτηση, εμφανίζεται μια λίστα με συσκευές με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε. Τα ακόλουθα εικονίδια δηλώνουν τον τύπο της συσκευής:

   - Υπολογιστής
   - Κινητό τηλέφωνο
   - Εκτυπωτής
   - Άγνωστη συσκευή
   - PDA
   - Σετ ακουστικών/κιτ αυτοκινήτου hands-free

   Το χρώμα του εικονιδίου δηλώνει την κατάσταση της συσκευής:

   - Γκρι για συσκευές που δεν συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
   - Μπλε για συσκευές που συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
   - Κόκκινο για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το τηλέφωνό σας

3. Επιλέξτε μια συσκευή.
4. Πληκτρολογήστε ένα κωδικό PIN Bluetooth και πατήστε <**OK**>. Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δεν χρειάζεται να τον απομνημονεύσετε.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

☑ Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως **0000**. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Χρήση των επιλογών συσκευής

Από τη λίστα συσκευών, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Σύνδεση**: συνδεθείτε σε ένα σετ ακουστικών ή σε ένα κιτ αυτοκινήτου hands-free.
- **Αποσύνδεση**: τερματίστε τη σύνδεση με την συνδεδεμένη συσκευή.
- **Περιήγηση αρχείων**: αναζητήστε δεδομένα από τη συσκευή και εισαγάγετέ τα απευθείας στο τηλέφωνο.
- **Λίστα υπηρεσιών**: αποκτήστε πρόσβαση στη λίστα υπηρεσιών Bluetooth από τη συσκευή.
- **Μετονομασία**: αλλάξτε το όνομα της συσκευής που συμμετέχει στο ζεύγος.
- **Έγκριση συσκευής/Μη εγκεκριμένη συσκευή**: ορίστε αν το τηλέφωνο θα σας ζητά να παραχωρήσετε άδεια σύνδεσης όταν μια συσκευή επιχειρεί να συνδεθεί σε αυτό.
- **Διαγραφή**: αφαιρέστε την επιλεγμένη συσκευή ή όλες τις συσκευές από τη λίστα.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
3. Μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε και πατήστε <**Επιλογ.**>.
4. Επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.

   Το τηλέφωνο αναζητά συσκευές εντός εύρους και εμφανίζει μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές.
5. Επιλέξτε μια συσκευή.
6. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN Bluetooth που απαιτείται για τη δημιουργία ζεύγους και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

Αν μια μη εγκεκριμένη συσκευή Bluetooth στείλει δεδομένα στο τηλέφωνό σας, το τηλέφωνο εμφανίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Για να λάβετε δεδομένα, πατήστε <**Ναι**>.

Ασφάλεια *(Μενού 9.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατεύσετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης για το τηλέφωνο και την κάρτα SIM.

☑ Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN/PIN2 τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Για την απεμπλοκή της, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key). Οι κωδικοί αυτοί παρέχονται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Έλεγχος PIN *(Μενού 9.8.1)*

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο θα σας ζητά να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε.

Αλλαγή PIN *(Μενού 9.8.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Η λειτουργία ελέγχου PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να αλλάξετε το PIN.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 9.8.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε το τηλέφωνο και να το προστατέψετε από μην εξουσιοδοτημένη χρήση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, πρέπει κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό που μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία.

Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**. Για να αλλάξετε τον κωδικό, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού**.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 9.8.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

Κρυπτογράφηση *(Μενού 9.8.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε την πρόσβαση σε μηνύματα ή αρχεία.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί μια επιλογή κρυπτογράφησης, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κλειδωμένα στοιχεία ή λειτουργίες, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 9.8.6)*

Αυτό το μενού επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα SIM, με την αντιστοίχηση ενός κωδικού κλειδώματος SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 9.8.7)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία καθορισμένων αριθμών κλήσης (FDN - Fixed Dialing Number) περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε μια περιορισμένη ομάδα αριθμών τηλεφώνου. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να καλέσετε μόνο αριθμούς τηλεφώνων που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM.

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 9.8.8)*

Εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε το τρέχον PIN2.

Μνήμη *(Μενού 9.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων στα **Μηνύματα**, τη **Διαχείριση αρχείων**, το **Ημερολόγιο**, το **Ευρετήριο** και στο φάκελο **JAVA**. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κοινόχρηστη μνήμη για MMS, Email και Διαχείριση αρχείων.

Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.10)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου που έχετε αλλάξει.

1. Πατήστε [OK/] για να επιλέξετε τις κατηγορίες ρυθμίσεων που θέλετε να επαναφέρετε.
2. Πατήστε <**Μηδεν.**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

☑ Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό.
▶ σ. 97

Επίλυση προβλημάτων

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα από μια άσκοπη κλήση για συντήρηση, ελέγξτε τη συσκευή σας ακολουθώντας τις παρακάτω απλές συμβουλές πριν επικοινωνήσετε με κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό.

Κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου, ενδέχεται να εμφανιστεί κάποιο από τα ακόλουθα μηνύματα:

"Εισάγετε SIM"

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά.

"Εισαγωγή κωδικού"

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

"Εισαγωγή PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN που λάβατε μαζί με την κάρτα SIM.
- Η λειτουργία ελέγχου του κωδικού PIN είναι ενεργοποιημένη. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού ΄**Ελεγχος PIN**.

"Εισαγωγή PUK"

- Πληκτρολογήσατε λάθος PIN τρεις φορές συνεχόμενα και η κάρτα SIM έχει κλειδώσει. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK που έχετε λάβει από τον παροχέα υπηρεσιών.

Εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα "Καμία υπηρεσία", "Βλάβη δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Η σύνδεση με το δίκτυο διακόπηκε ή δεν είναι δυνατή. Ενδέχεται να βρίσκεστε σε μια περιοχή όπου το σήμα είναι αδύνατο. Μετακινηθείτε και προσπαθήστε ξανά.
- Προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε μια επιλογή για την οποία δεν έχετε εγγραφεί στον παροχέα υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.

Πληκτρολογήσατε έναν αριθμό αλλά δεν έγινε κλίση

- Βεβαιωθείτε ότι πατήσατε το [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο σωστό δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει κάποια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνό σας είναι ενεργοποιημένο. ([το [ ] πρέπει να έχει πατηθεί για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο).
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο σωστό δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει κάποια επιλογή φραγής εισερχόμενων κλήσεων.

Αυτοί που σας καλούν δεν μπορούν να σας ακούσουν όταν μιλάτε

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας. Το μικρόφωνο βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο και η ένδειξη "Χαμηλή φόρτιση" αναβοσβήνει στην οθόνη

- Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό. Επαναφορτίστε την μπαταρία.

Χαμηλή ποιότητα ήχου κατά τις κλήσεις

- Ελέγξτε την ένδειξη της ισχύος σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των γραμμών δηλώνει την ισχύ του σήματος που μπορεί να είναι από ισχυρή ( ) έως αδύνατη ( ).
- Προσπαθήστε να μετακινήσετε λίγο το τηλέφωνο ή πλησιάστε στο παράθυρο αν βρίσκεστε σε κλειστό χώρο.

Δεν γίνεται κλήση όταν προσπαθείτε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από το ευρετήριο

- Χρησιμοποιήστε το μενού **Λίστα επαφών** για να βεβαιωθείτε ότι ο αποθηκευμένος αριθμός τηλεφώνου έχει καταχωρηθεί σωστά.
- Αν χρειάζεται, καταχωρήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται καμιά φορά από μόνο του

- Σκουπίστε τις επαφές φόρτισης τόσο στο τηλέφωνο όσο και στην μπαταρία και ένα καθαρό, μαλακό πανί.

Αν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, σημειώστε τα ακόλουθα στοιχεία:

- Το μοντέλο και τους σειριακούς αριθμούς του τηλεφώνου
- Τα στοιχεία της εγγύησης του τηλεφώνου
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή τις υπηρεσίες υποστήριξης της Samsung.

Πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλειά σας

Πληροφορίες πιστοποίησης ΣΕΑ

Αυτό το τηλέφωνο πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό τηλέφωνο είναι μια συσκευή εκπομπής/λήψης (πομποδέκτης) ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που προτείνει το Συμβούλιο της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF). Αυτά τα όρια αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και καθορίζουν τα επιτρεπόμενα επίπεδα ενέργειας RF για το γενικό πληθυσμό. Οι οδηγίες αυτές αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς με τη συνεχή και διεξοδική αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφάλειας για την προστασία όλων των πληθυσμιακών ομάδων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Το επιτρεπόμενο επίπεδο έκθεσης σε ενέργεια RF για τα κινητά τηλέφωνα υπολογίζεται με τη χρήση του Συντελεστή Ειδικής Απορρόφησης (ΣΕΑ). Το προτεινόμενο από το Συμβούλιο της ΕΕ όριο ΣΕΑ είναι 2,0 W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή του ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου ήταν 0,648 W/kg.

Οι δοκιμές για τη μέτρηση του ΣΕΑ εκτελούνται σε όλες τις θέσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τηλέφωνο και χρησιμοποιώντας τη μέγιστη πιστοποιημένη ισχύ εκπομπής σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ υπολογίζεται με βάση τη μέγιστη πιστοποιημένη ισχύ εκπομπής, το πραγματικό επίπεδο του ΣΕΑ κατά τη χρήση του τηλεφώνου μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο σχεδιασμό του τηλεφώνου που επιτρέπει τη λειτουργία του σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που είναι απαραίτητη για τη σύνδεσή του στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε ένα σταθμό βάσης, τόσο μικρότερη είναι η ενέργεια που εκπέμπει το τηλέφωνο.

Κάθε νέο μοντέλο τηλεφώνου πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με την Οδηγία R&TTE της ΕΕ πριν από τη διάθεσή του στην αγορά. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει αυτή η οδηγία είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας τόσο του χρήστη όσο και οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

* Το όριο του ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιεί το κοινό είναι 2,0 βατ/χιλιόγραμμο (W/kg) με υπολογιζόμενο μέσο όρο σε δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Σε αυτό το όριο συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφάλειας για την πρόσθετη προστασία του κοινού και την κάλυψη πιθανών διακυμάνσεων στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και τη ζώνη συχνοτήτων του δικτύου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση των μπαταριών

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστές ή μπαταρίες που έχουν υποστεί βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση της.
- Αν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στο σταθμό βάσης του δικτύου, η κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη. Ο χρόνος ομιλίας και αναμονής επηρεάζονται σημαντικά από την ισχύ του σήματος στο δίκτυο και από τις παραμέτρους που ορίζει ο παροχέας του δικτύου.
- Ο χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της μπαταρίας εξαρτάται από το υπάρχον φορτίο της μπαταρίας, τον τύπο της μπαταρίας και το φορτιστή που χρησιμοποιείτε. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά σταδιακά θα αρχίσει να φθείρεται. Όταν ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου αρχίσει να μειώνεται αισθητά, θα πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία.
- Μια φορτισμένη μπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Samsung και να τις φορτίζετε μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φορτιστή, αποσυνδέστε τον από την πρίζα. Μην αφήνετε μια μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή για περισσότερο από μία εβδομάδα. Η υπερφόρτιση της μπαταρίας μειώνει τη διάρκεια ζωής της.

- Οι ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας. Σε αυτή την περίπτωση, πριν φορτίσετε την μπαταρία, αφήστε τη να επανέλθει σε κανονική θερμοκρασία.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε χώρους με πολύ υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Οι ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση και το χρόνο ζωής της μπαταρίας. Οι μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου. Αν η μπαταρία του τηλεφώνου είναι πολύ κρύα ή πολύ ξεστή, το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά έστω και αν η μπαταρία είναι φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίας κάτω από 0°C (32°F).
- Οι πόλοι της μπαταρίας δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή για την αποφυγή βραχυκυκλώματος. Αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, όπως για παράδειγμα ένα νόμισμα, ένας συνδετήρας ή ένα στυλό, έρθει σε επαφή με το θετικό (+) και τον αρνητικό πόλο (-) της μπαταρίας, θα προκληθεί βραχυκύκλωμα. Μην μεταφέρετε την μπαταρία στις τσέπες σας ή σε τσάντες όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η μπαταρία ή το αντικείμενο με το οποίο θα έρθει σε επαφή μπορεί να καταστραφεί.
- Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας. Συνιστάται η ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό τηλέφωνο σάς επιτρέπει να επικοινωνείτε οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Όμως, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το κινητό τηλέφωνο συνοδεύονται και από μια υποχρέωση που πρέπει πάντα να τηρείτε.

Όταν οδηγείτε, η προσοχή σας πρέπει να είναι πάντα στραμμένη στην οδήγηση. Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε, ακολουθήστε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα ή την περιοχή σας.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην αγνοείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν στο χώρο που βρίσκεστε. Αν απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή αν υπάρχει κίνδυνος παρεμβολών ή οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος, απενεργοποιήστε τη συσκευή σας.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα σε κάποια άλλη συσκευή, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες ασφάλειας που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής. Μην συνδέετε προϊόντα που δεν είναι συμβατά.

Όπως και με τις άλλες κινητές συσκευές που εκπέμπουν ραδιοσήματα, συνιστάται για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική σας ασφάλειά να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στη σωστή θέση (πρέπει να κρατάτε το κινητό τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας με την κεραία στραμμένη προς τα πάνω).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές σύγχρονης τεχνολογίας διαθέτουν προστασία από ραδιοσήματα RF. Ωστόσο, ενδέχεται ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές να μην διαθέτουν την κατάλληλη προστασία από τα ραδιοσήματα RF που εκπέμπει το κινητό σας τηλέφωνο. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πιθανές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν η απόσταση ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και το βηματοδότη να είναι τουλάχιστον 15 εκ. για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών. Αυτές οι συστάσεις είναι σύμφωνες με τις μελέτες και τις συστάσεις του ανεξάρτητου ερευνητικού οργανισμού WTR (Wireless Technology Research). Αν για οποιοδήποτε λόγο πιστεύετε ότι υπάρχουν παρεμβολές, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

Βοηθήματα ακοής

Ορισμένα ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ίσως προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα βοηθήματα ακοής. Στην περίπτωση παρεμβολών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή των βοηθημάτων για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Αν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη ιατρική συσκευή, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα προστατευμένη από εξωτερικά ραδιοσήματα RF.

Ζητήστε τη βοήθεια του γιατρού που σας παρακολουθεί για να βρείτε σχετικές πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε μονάδες υγείας όπου υπάρχουν αναρτημένοι σχετικοί κανονισμοί.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα RF μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές σε ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά ή τα οποία δεν διαθέτουν κατάλληλη προστασία. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για να βεβαιωθείτε ότι τα συστήματα του αυτοκινήτου σας διαθέτουν κατάλληλη προστασία.

Ζητήστε επίσης τη γνώμη του κατασκευαστή για κάθε εξάρτημα ή συσκευή που προσθέτετε στο αυτοκίνητό σας.

Χώροι με αναρτημένες οδηγίες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιοδήποτε χώρο έχουν αναρτηθεί σχετικές οδηγίες ή προειδοποιήσεις.

Χώροι όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Όταν βρίσκεστε σε χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή ανάφλεξης, απενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνο και ακολουθήστε όλες τις σχετικές οδηγίες και προειδοποιήσεις. Ένας σπινθήρας σε αυτούς τους χώρους θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα σωματικές βλάβες ή ακόμα και θάνατο.

Οι χρήστες πρέπει να απενεργοποιούν τα τηλεφωνά τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ή άλλα σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων. Οι χρήστες δεν πρέπει να ξεχνούν ότι υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση κινητών τηλεφώνων σε αποθήκες καυσίμων (εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής), στις βιομηχανίες χημικών προϊόντων και γενικά σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες με εκρηκτικά υλικά.

Οι χώροι στους οποίους υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων έχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, κατάλληλη σήμανση. Σε αυτούς τους χώρους συμπεριλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (π.χ. βουτάνιο ή προπάνιο), περιοχές όπου η ατμόσφαιρα περιέχει χημικά ή σωματίδια (π.χ. κόκκους, σκόνη ή ρινίσματα μετάλλων) και γενικά οποιαδήποτε περιοχή στην οποία σας ζητείται συνήθως να κλείσετε τη μηχανή του αυτοκινήτου σας.

Επείγουσες κλήσεις

Αυτό το τηλέφωνο, όπως οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και ρυθμίσεις που ορίζονται από το χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται ορισμένες φορές η σύνδεση να μην είναι εφικτή. Συνεπώς, ποτέ δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε ένα ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε επείγουσες περιπτώσεις (π.χ. ιατρικά περιστατικά).

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο, να βρίσκεται σε περιοχή που καλύπτεται από τον παροχέα και να έχει αρκετά ισχυρό σήμα λήψης. Οι επείγουσες κλίσεις ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα ασύρματης τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται κάποιες υπηρεσίες του δικτύου ή/και λειτουργίες του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στους παροχείς υπηρεσιών που εξυπηρετούν την περιοχή σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την περιοχή που βρίσκεστε. Οι αριθμοί κλήσεων έκτακτης ανάγκης διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
3. Πατήστε [ ].

Πριν από μια επείγουσα κλήση, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες (π.χ. φραγή κλήσεων). Συμβουλευτείτε το παρόν εγχειρίδιο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

- Η συντήρηση του τηλεφώνου ή η εγκατάστασή του σε ένα όχημα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό. Η ελαττωματική εγκατάσταση ή συντήρηση του τηλεφώνου μπορεί να είναι επικίνδυνη και να ακυρώσει τις όποιες εγγυήσεις ισχύουν για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά όλα τα εξαρτήματα του κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητό σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένα και λειτουργούν κανονικά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά στις ίδιες θήκες με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα αξεσουάρ του.
- Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει αερόσακους, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι αερόσακοι εκτινάσσονται από τη θήκη τους με πολύ μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων εγκατεστημένων ή φορητών ασύρματων συσκευών, πάνω από το σημείο που βρίσκεται ο αερόσακος ή στην περιοχή ανάπτυξής του. Οι μη κατάλληλα εγκατεστημένες ασύρματες συσκευές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς στην περίπτωση που ανοίξει ο αερόσακος.
- Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση κινητών τηλεφώνων σε ένα αεροσκάφος είναι παράνομη και ιδιαίτερα επικίνδυνη αφού μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στα όργανα του αεροσκάφους.
- Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή ή την άρνηση παροχής υπηρεσιών στον παραβάτη ή/και τη λήψη νομικών μέτρων εναντίον του.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας που πρέπει να το χειρίζεστε με προσοχή. Οι προτάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις της εγγύησης και να απολαύσετε το τηλέφωνό σας για πολλά χρόνια.

- Κρατήστε το τηλέφωνο και όλα τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά. Μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες σε αυτά ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά κομμάτια τους.
- Κρατήστε το τηλέφωνο στεγνό. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης στο τηλέφωνο.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη ή ρύπους γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στα κινούμενα εξαρτήματα του τηλεφώνου.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε περιοχές με υψηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, καταστρέφουν τις μπαταρίες και φθείρουν τα πλαστικά εξαρτήματα του τηλεφώνου.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε περιοχές με χαμηλή θερμοκρασία. Όταν το τηλέφωνο επανέλθει σε κανονική θερμοκρασία, η υγρασία που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Προσέξτε μην ρίξετε κάτω το τηλέφωνο και μην το χρησιμοποιείτε ασκώντας υπερβολική δύναμη ή με απότομες κινήσεις. Ο απότομος χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, διαλύτες ή ισχυρά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό του τηλεφώνου. Σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί το οποίο θα είναι ελαφρά νοτισμένο σε ένα διάλυμα με νερό και σαπούνι.
- Μην χρησιμοποιείτε χρώματα για να ζωγραφίσετε ή να σχεδιάσετε στο τηλέφωνο. Η μπογιά μπορεί να κολλήσει στα κινητά μέρη με αποτέλεσμα το τηλέφωνο να μη λειτουργεί σωστά.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή πάνω σε συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα (π.χ. φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι, σόμπες ή θερμαντικά σώματα). Το τηλέφωνο μπορεί να εκραγεί όταν υπερθερμανθεί.
- Όταν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η ετικέτα που υποδεικνύει βλάβη από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επισκευή του τηλεφώνου δεν καλύπτεται πλέον από την εγγύηση του κατασκευαστή, ακόμα και αν η εγγύηση δεν έχει λήξει.

- Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει φακό ή φως, μην το χρησιμοποιείτε κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια τους.
- Χρησιμοποιήστε μόνο την παρεχόμενη κεραία ή ένα εγκεκριμένο ανταλλακτικό. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες και τα τροποποιημένα αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο, ενώ η χρήση τους ενδέχεται να αντίκειται στους κανονισμούς που ισχύουν για τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Αν το τηλέφωνο, η μπαταρία ή οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο συντήρησης. Το εξειδικευμένο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν χρειάζεται, θα επισκευάσει το τηλέφωνο.

Ευρετήριο

A-Z
Bluetooth
αποστολή, δεδομένα • 95
λήψη, δεδομένα • 96
ρυθμίσεις • 94
Browser, web • 51
Camera
βίντεο • 82
φωτογραφίες • 78
DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) • 71
Email
δημιουργία/αποστολή • 57
διαγραφή • 63
προβολή • 62
ρύθμιση • 67
Internet • 51
MMS
δημιουργία/αποστολή • 56
προβολή • 58
ρύθμιση • 65
MP3 player • 42
PIN, αλλαγή • 96
PIN2, αλλαγή • 97
Timer • 50

A-Z *(συνέχεια)*
Video
αναπαραγωγή • 72
εγγραφή • 82
Web browser
πρόσβαση • 51
σελιδοδείκτες • 53

A
Αθόρυβη λειτουργία
εισαγωγή • 15
ρύθμιση • 89
Αναμονή, κλήση • 32
Αναπάντητες • 35
Απάντηση
δεύτερη κλήση • 33
κλήση • 31
με όλα τα πλήκτρα • 87
Απεσταλμένα μηνύματα • 61
Αρχείο κλήσεων
αναπάντητες • 35
εισερχόμενες • 36
εξερχόμενες • 35
Ασφάλεια
κλήσεις • 96
πληροφορίες • 100
προφυλάξεις • 1

A *(συνέχεια)*
Αυτόματη επανάκληση • 87

Γ
Γλώσσα, επιλογή • 85
Γρήγορη κλήση • 39

Δ
Δημιουργία μηνυμάτων
email • 57
MMS • 56
SMS • 55
Διαγραφή
email • 61, 63, 64
MMS • 60, 61, 64
SMS • 59, 61, 64
αρχείο κλήσεων • 36
ευρετήριο • 37, 41
συμβάντα • 77
Διακομιστής τηλεφωνητή • 93
Διάρκεια φωτισμού, ρύθμιση
οθόνη • 90
πληκτρολόγιο • 90
Διαχείριση αρχείων • 71
Διεθνείς κλήσεις • 30

E
Εγγραφή
βίντεο • 82
φωνητικά σημειώματα • 45
Εγγραφή φωνής
αναπαραγωγή • 45
εγγραφή • 45
Ειδοποίηση • 49
Εικονίδια, περιγραφή • 11
Εικόνα φόντου • 87
Εικόνες, ληφθείσες • 71
Εισερχόμενα μηνύματα
email • 62
MMS/SMS • 58
Εισερχόμενες • 36
Εκτροπή, κλήσεις • 91
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 8
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
μικρόφωνο • 33
τηλέφωνο • 9
Ενεργός φάκελος • 87
Εξερχόμενα, μηνύματα • 61
Εξερχόμενες • 35

E *(συνέχεια)*
Επαναφορά ρυθμίσεων
τηλεφώνου • 98
Επανάκληση
αυτόματα • 87
μη αυτόματα • 30
Επείγουσες κλήσεις • 104
Επιλογή δικτύου • 92
Επιλογή συχνότητας • 93
Ευρετήριο
διαγραφή • 37, 41
διαχείριση • 41
επιλογές • 37
εύρεση • 37
πραγματοποίηση γρήγορης
κλήσης • 39
προσθήκη • 38
Εφαρμογές Java • 45

H
Ημερολόγιο • 74
Ήχοι, ληφθέντες • 73
Ήχος ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης • 89
Ήχος κλήσης
εισερχόμενες κλήσεις • 89
μηνύματα • 89

H *(συνέχεια)*
Ήχος
σύνδεσης • 90
φακέλων • 89

K
Κάρτα ονόματος • 40
Κάρτα SIM
κλείδωμα • 97
τοποθέτηση • 7, 8
Κείμενο, εισαγωγή • 27
Κλείδωμα
λειτουργίες μενού • 97
κάλυμμα οθόνης • 87
κάρτα SIM • 97
τηλέφωνο • 96
Κλήσεις
αναμονή • 92
απάντηση • 31
απόρριψη • 31
εκτροπή • 91
επανάκληση • 30
μεταφορά • 34
σε αναμονή • 32
φραγή • 91

K *(συνέχεια)*
Κλήση
σε αναμονή • 92
συνδιάσκεψης • 34
Κόστος κλήσεων • 36
Κρυπτογράφηση • 97
Κωδικός
τηλέφωνο • 97
φραγή • 92

Λ
Λειτουργία ABC, εισαγωγή
κειμένου • 27
Λειτουργία FDN (Fixed Dialling
Number) • 97
Λειτουργία T9, εισαγωγή
κειμένου • 28

M
Μετατροπέας • 50
Μηνύματα
email • 57, 62
MMS • 56, 59
push • 60, 70
SMS • 55, 59
διαμόρφωση • 60
εκπομπή κυψέλης • 70
υποδοχή • 86

M *(συνέχεια)*
Μηνύματα CB (Cell Broadcast -
εκπομπής κυψέλης) • 70
Μηνύματα κυψέλης • 70
Μηνύματα MMS
διαγραφή • 60
Μηνύματα push • 60, 70
Μηνύματα SMS
δημιουργία/αποστολή • 55
διαγραφή • 59
προβολή • 58
ρύθμιση • 65
Μήνυμα υποδοχής • 86
Μνήμη
μηνύματα • 71
παιχνίδια • 46
Μνήμη
διαχείριση αρχείων • 74
ευρετήριο • 41
ληφθέντα στοιχεία • 74
κοινόχρηστη μνήμη • 97
Μουσική, ληφθείσα • 73
Μπαταρία
ένδειξη χαμηλής στάθμης • 8
προφυλάξεις • 101
φόρτιση • 7

Ο
Οδική ασφάλεια • 102
Οθόνη
διάταξη • 11
εικονίδια • 11
γλώσσα • 85
ρυθμίσεις • 87
φωτεινότητα • 88
φωτισμός, ρύθμιση • 90
Οθόνη κλήσης, ορισμός • 88
Ονόματα
αναζήτηση • 37
εισαγωγή • 27

Π
Παγκόσμια ώρα • 48
Παιχνίδια • 45
Περιαγωγή • 92
Προβλήματα, επίλυση • 98
Πρότυπα, μήνυμα • 63

Ρ
Ραδιόφωνο FM • 47
Ρυθμίσεις ήχου • 88
Ρυθμίσεις φωτισμού • 90

Σ
Συντόμευση • 86
Συχνότητα δικτύου, επιλογή • 93

Τ
Ταυτότητα καλούντος • 88, 93
Τελευταίος αριθμός,
επανάκληση • 30
Τηλέφωνο
εικονίδια • 11
ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση • 9
επαναφορά ρυθμίσεων • 98
κλείδωμα • 96
κωδικός • 97
οθόνη • 11
περιεχόμενα συσκευασίας • 6
φροντίδα και συντήρηση • 106
Τόνοι DTMF, αποστολή • 33
Τόνοι πληκτρολογίου
αποστολή/σίγαση • 33
επιλογή • 89
ένταση • 89
Τόνος μηνύματος • 89

Υ
Υγεία και ασφάλεια • 100
Υπενθύμιση λεπτού • 90
Υπηρεσίες δικτύου • 91
Υπολογιστής • 49

Φ
Φόντο • 87
Φραγή, κλήσεις • 91
Φωτογραφίες
λήψη • 78
προβολή • 71

Χ
Χαρακτήρες, εισαγωγή • 27
Χρονόμετρο • 51
Χρόνος κλήσεων • 36
Χρώμα εμφάνισης • 88

Δήλωση συμμόρφωσης (Οδηγία R&TTE)

Για το παρακάτω προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900 με Bluetooth
Κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-E360

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευάστρια εταιρεία:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(όνομα και διεύθυνση εργοστασίου)

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα ή/και με άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**:**	**EN 60950-1:2001**
EMC	**:**	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
		EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
		EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR		**EN 50360:2001**
		EN 50361:2001
Δίκτυο	**:**	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
		EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ουσιώδεις σειρές ραδιοδοκιμών από τον κατασκευαστή και] το προαναφερθέν προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας που αναφέρεται στο Άρθρο 10 και παρουσιάζεται λεπτομερώς στο Παράρτημα [IV**] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ έχει ακολουθηθεί με την ανάμειξη των παρακάτω κοινοποιημένων οργανισμών:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Αναγνωριστικός αριθμός: 0168

CE 0168

Αντίγραφο της τεχνικής τεκμηρίωσης τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

το οποίο είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήσεως.

(Εκπρόσωπος στην Ε.Ε.)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.10.31

Yong-Sang Park/S. Διευντής

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου)

* Αυτή δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Samsung. Για τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

* Ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό, τον παροχέα υπηρεσιών ή τη χώρα σας, ορισμένες από τις περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να μην αντιστοιχούν επακριβώς στο τηλέφωνό σας.
* Ανάλογα με τη χώρα, το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του μπορεί να μην είναι όπως εμφανίζονται στις εικόνες του παρόντος εγχειριδίου.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Email: mail@euroelectronics.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01
Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195
Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08276A
Greek. 03/2006. Rev. 1.0